



ユーザーズマニュアル (リファレンス編)





安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル (本書)をお読みください。

安全上の注意表示

҈≜告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

企警告



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが 回転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。

火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、 電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してく ださい。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解 は行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。

火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。



本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 3020cW ML3020cW
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0の総称 Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。

お読みになることをお勧めします。

諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や 誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店に ご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2002 Oki Data Corporation

使用許諾契約

本ソフトウェアをお使いになる前に、以下の項目をお読みください。

沖データソフトウェア

プリンタに付属のソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションは、株式会社 沖データが提供するものです。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、 株式会社沖データ(以下、沖データという)との間で契約が成立し、本契約条項の 拘束を受けることに同意したものと見なされます。

- 1. お客様は、ユーザーズマニュアルで規定された本ソフトウェアに対応する沖データ プリンタを所有している場合のみ、ソフトウェアを使用することが出来ます。
- 2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、沖データまたは沖データに使用許諾を与えたライセンサーにあります。本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせたり、複製を許可したり、商行為をすることはできません。お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。また、本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所有権の権利も付与しません。
- 3. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。
 - (1) 本ソフトウェアに対応する沖データプリンタと一緒に譲渡する。
 - (2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡しなかったコピーを全て破棄する。
 - (3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。

また、本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできま せん。

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、 違法な方法で使用しないことに同意します。

- 4. お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様の本ソフトウェア およびドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことが あります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄し、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用を中止するものとします。
- 5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、以下のことを含む一切の保証をしません。
 - (1) 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - (2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。
 - (3)第三者の権利を侵害していないこと。
 - (4)特定の目的に適合していること。

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。

6. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任を負わないものとします。

目 次

1	メンテナンスをします	9
	トナーカートリッジを交換します	.10
	イメージドラムカートリッジを交換します	.14
	ベルトユニットを交換します	.17
	定着器ユニットを交換します	.20
	LEDへッドを清掃します	.22
	カラーバランス調整をします	.23
	特定の色味を強くまたは弱くしたい場合	. 25
	色ずれ補正調整をします	
	プリンタ表面を清掃します	
	プリンタを輸送するとき	.30
2	その他のソフトウェア	. 32
	OKI ストレージデバイスマネージャ	.33
3	知っていると便利です	. 34
	プリンタドライバを削除するには	.36
	プリンタドライバをアップデートするには	.37
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	.38
	複数ページを1枚に印刷したい	.39
	任意の用紙サイズに印刷したい	.40
	両面印刷したい	.41
	トレイを自動的に選択したい	.42
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	.43
	印刷ジョブごとに仕分けして印刷したい	
	印刷する用紙サイズを変更したい	.45

ウォーターマークを印刷したい	.46
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	.47
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	48
パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)	.50
小冊子を作りたい(製本印刷)	. 52
プリンタにフォームを登録したい	. 53
印刷開始までの時間を短くしたい	. 56
印刷をキャンセルしたい	.57
高解像度で印刷したい	.58
印刷濃度を薄くしたい	.59
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	.60
コンピュータのフォントで印刷したい	61
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	.62
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	.63
プリンタ内蔵フォントを確認したい	.64
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	.65
内蔵ハードディスクを初期化したい	.66
印刷データをファイルに出力したい	.69
印刷色を画面の色と一致させたい(カラーマッチング)	.70
黒の部分の仕上りを変更したい	.71
カラーデータをモノクロで印刷したい	
プリンタの設定項目一覧	.73
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	
設定値を変更します	. 81
設定値を初期化します	82

4	困ったときには	83
	操作パネルのメッセージ	84
	紙づまりになったとき	87
	故障かな?と思ったとき	92
	用紙送りがおかしい	93
	Windowsから印刷できない	94
	印刷が不鮮明なとき	96
5	使用できる用紙について	99
	使用できる用紙	00
	用紙の保管方法	04

1 メンテナンスをします

トナーカートリッジを交換し	します	 10
イメージドラムカートリッジを交換し	します	 14
ベルトユニットを交換し	します	 17
定着器ユニットを交換し	します	 20
LEDヘッドを清掃し	します	 22
カラーバランス調整をし	します	 23
特定の色味を強くまたは弱くしたい	//場合	 25
色ずれ補正調整をし	します	 27
プリンタ表面を清掃し	します	 29
プロンタを輸送する	スレき	30



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに[*** トナーフソク](***は各色を表わします)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)、A4サイズの用紙(横送り(片面印刷時))で約7,500枚(大容量トナーカートリッジは約15,000枚)です。新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、交換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。

オンライン . AUTO * * * トナーフソク

トナーヲ イレテクタ゛サイ nnn:*** トナーナシ



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい トナーカートリッジを準備してください。
- ・[トナーヲ イレテクダサイ]表示の後も、スタッカカバーを 開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメー ジドラムカートリッジの故障の原因となりますので、必ずト ナーカートリッジを交換してください。
- ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外 を使用するとプリンタが故障するおそれがあります。

トナーカートリッジを交換します

スタッカカバーを開けます。



やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



ク 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。


- ラベルの色で確認します。
- 2 トナーカートリッジのレバー (青色)を矢印の方向に止まるま で回します。
- **③** トナーカートリッジのレバー側 を持ち上げ、横にずらすように して取り出します。

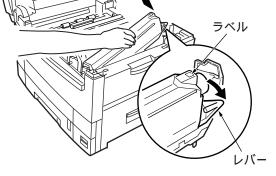

スタッカカバー

- メモ ・使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは 「使用済み消耗品の回収について」(セットアップ編の105ペー ジ)をご覧ください。
 - ・使用済みのトナーカートリッジは不燃物として処理してください。

3 新しいトナーカートリッジをセットします。

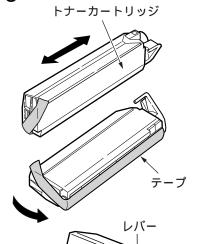

突起部

● 新しいトナーカートリッジを包 装袋から取り出します。




新しいトナーカートリッジ の色に間違いがないことを 確認してください。

- 2 縦と横に数回振ります。
- 8 トナーカートリッジを水平にし て、テープをゆっくりはがしま す。
- 4 レバーのストッパー(オレンジ 色)を外します。突起部を矢印 方向に押すと外れます。

ストッパー

注.

トナーカートリッジを裏返 した状態で荷重をかけない でください。レバーが動 き、トナーがこぼれる場合 があります。

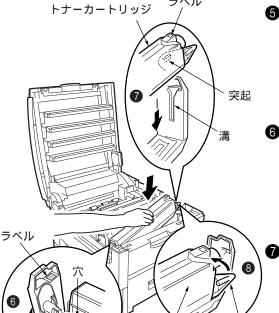

ラベル

- **6** トナーカートリッジ のラベルの色とイ メージドラムカート リッジのラベルの色 が合っていることを 確認します。
- ⑥ テープをはがした面 を下にして、トナー カートリッジの穴を イメージドラムカー トリッジのポストに 差し込みます。
- **7** トナーカートリッジ の突起をイメージド ラムカートリッジの 溝に合わせしっかり 押し込みます。
- 8 トナーカートリッジ のレバー(青色)を 矢印の方向に止るま で回します。



カートリッジ

イメージドラム ポスト


(注・)・トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちん と入らないときは、トナーカートリッジとイメージドラムカー トリッジのラベルの色が合っているか確認してください。ラベ ルの色が一致しないと、トナーカートリッジは取り付けられな いようになっています。

トナーカートリッジ

レバー

・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質 が低下することがあります。


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッド全体を軽く拭きます。

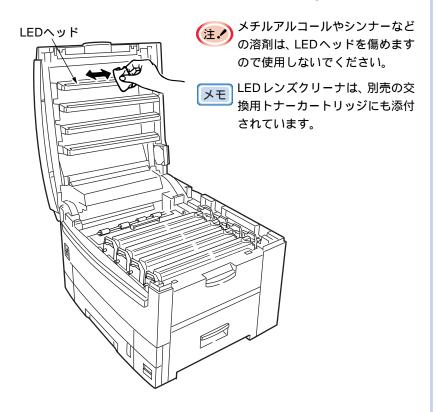

5 スタッカカバーを閉じます。

たナーカートリッジの交換後に、操作パネルの [トナーフソク] または [トナーヲ イレテクダサイ] の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

また、「トナーセンサーエラー」が表示された場合、トナーカート リッジが正しくセットされていない可能性があります。トナー カートリッジが正しくセットされているか確認してください。

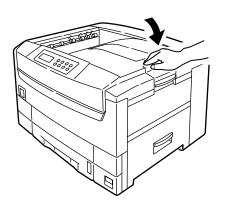



イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルは *** ドラムコ ウカン 1(***は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのま ま印刷を続けると「アタラシイードラムヲーイレテクダサイーを表示して印刷ー を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面 印刷時)で約26,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚 ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラ ム寿命になります。(連続印刷で約39,000枚に相当します。)

> オンライン . AUTO *** ト゛ラムコウカン

> アタラシイ ト゛ラムヲ イレテクタ゛サイ nnn:*** ト゛ラム シ゛ュミョウ



- (注・)・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい イメージドラムカートリッジを準備してください。
 - ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外 を使用すると、プリンタが故障するおそれがあります。

イメージドラムカートリッジを交換します

スタッカカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



ク 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

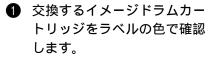


イメージドラムカートリッジ を取り出します。 イメージドラムカートリッジを 取り出すと、トナーカートリッ ジも一緒に取り出されます。



ラベル

- ・使用済みイメージドラム カートリッジとトナー カートリッジの回収を 行っています。詳しくは 「使用済み消耗品の回収 について (セットアップ 編の105ページ)をご覧 ください。
- ・使用済みのイメージドラ ムカートリッジとトナー カートリッジは不燃物と して処理してください。


3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。

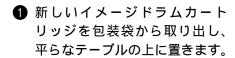




注♪ 新しいイメージドラムカート リッジの色に間違いがないこ とを確認してください。

- ② 透明なシートを止めているテー プをはがします。
- 中央部を手でしっかりと押さえ、 透明なシートを矢印の方向に引 き抜きます。

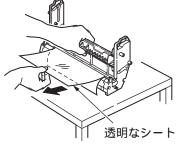


4 イメージドラムカートリッジか ら紙の保護シートを矢印の方向 に引き抜きます。

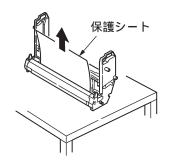



6 トナーカバー(オレンジ色)を固 定しているテープをはがし、突 起部を内側に押しながらトナー カバーを取り外します。

メモ トナーカバーは不燃物として 処理してください。

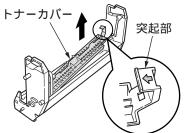

ラベル

- イメージドラム カートリッジ ⑥ イメージドラムカートリッジの ラベルの色とプリンタのラベル の色を合わせます。
 - **7** イメージドラムカートリッジを 静かにセットします。




- ・ イメージドラム (緑の筒の 部分)は、非常に傷つきや すいため取り扱いには十分 注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッ ジは、直射日光や強い光 (約1500ルクス以上)に当 てないでください。室内の 照明の下でも5分間以上は 放置しないでください。

4 新しいトナーカートリッジをセットします。

詳しくは「トナーカートリッジを交換します」(10ページ) をご覧ください。

5 スタッカカバーを閉じます。

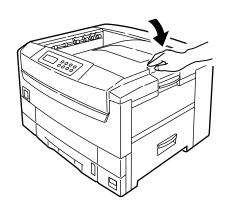





ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに「ベルトヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示されますので、新しいベルトユニットに交換します。

ベルトユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約80,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。

オンライン . A U T O へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ

ベルトユニットを交換します

1 プリンタの電源をOFFにし、スタッカカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ)をご覧ください。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。





ク 使用済みのベルトユニットを取り出します。


ロックレバー

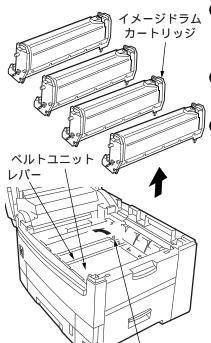

- (4個)を取り出し、平らなテー ブルの上に置きます。
- 2 取り出したイメージドラムカー トリッジに黒い紙をかぶせます。
- 3 ロックレバー(青色)を矢印の方 向に倒し、レバー(青色)を持ち、 ベルトユニットを取り外します。


 - メモ ・使用済みのベルトユニット の回収を行っています。詳 しくは、「使用済み消耗品 の回収について」(セット アップ編の105ページ)を ご覧ください。
 - ・使用済みのベルトユニット は不燃物として処理してく ださい。
 - ・ イメージドラム (緑の筒の 部分)は、非常に傷つきや すいため、取り扱いには十 分注意してください。
 - ・イメージドラムカートリッ ジは直射日光や強い光(約 1500ルクス以上)に当てな いでください。室内の照明 の下でも5分間以上は放置 しないでください。

3 新しいベルトユニットをセットします。

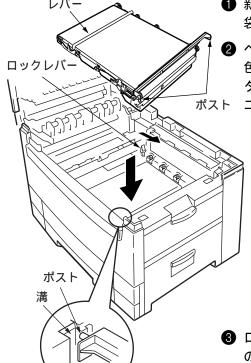


- 新しいベルトユニットを包装 袋から取り出します。
- ② ベルトユニットのレバー(青 色)を持ち、ポストをプリン タの溝に合わせ、ベルトユ ポスト ニットをセットします。

③ ロックレバー(青色)が矢印 の方向に倒れ、ベルトユニッ トが確実に固定されたことを 確認します。

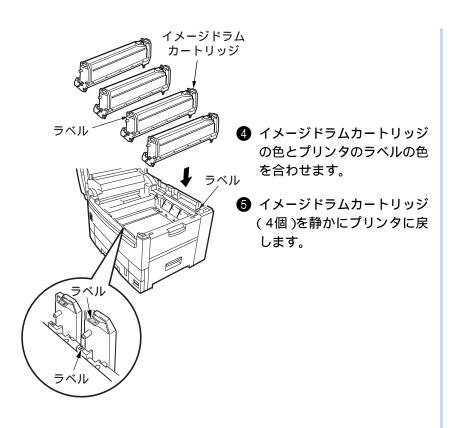

4 スタッカカバーを閉じます。

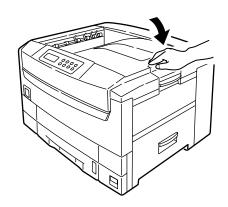



定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに「テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示されますので、新しい定着器ユニットに交換します。

定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約80,000枚です。

オンライン . A U T O テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ

定着器ユニットを交換します

1 プリンタの電源をOFFにし、スタッカカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ)をご覧ください。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。






ク 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

しかけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注 意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってか ら作業を行ってください。

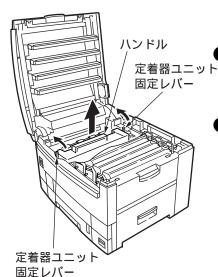

- (青色2ヶ所)を矢印の方向へ 倒します。
- 2 ハンドルを持ち、取り出しま す。

- メモ ・使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。詳しくは、 「使用済み消耗品の回収について」(セットアップ編の105ペー ジ)をご覧ください。
 - ・使用済みの定着器ユニットは不燃物として処理してください。

3 新しい定着器ユニットをセットします。

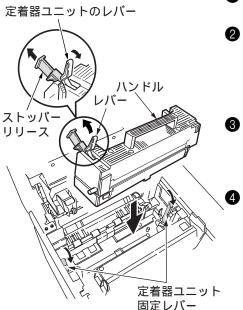

- 新しい定着器ユニットを包 装袋から取り出します。
- 2 ハンドルを持ち、定着器ユ ニットをプリンタの中へ静 かに入れ、定着器ユニット の両側をしっかり押し込み ます。
- 3 定着器ユニットの両側が定 着器固定レバー(青色2ケ 所)にロックされるまで、 しっかりと押し込みます。
- 4 定着器ユニットのレバー(青 色)を矢印方向へ倒し、ス トッパーリリース(オレンジ 色)を取り外します。

ストッパーリリースは プリンタを輸送すると きに使います。必ず保 管してください。

4 スタッカカバーを閉じます。



プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに「サービスコー ル / 173:エラー] または [サービスコール / 177:エラー] が 表示された場合は、定着器ユニットを取り付け直してください。





LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってく ださい。


プリンタの電源をOFFにし、スタッカカバーを開きます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ) をご覧ください。


▲注意│やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

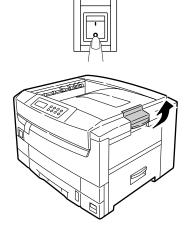

ク LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペー パーで LED ヘッド (4ヶ所)全体を軽く拭きます。

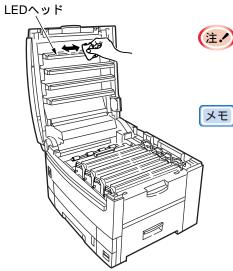

メチルアルコールやシン ナーなどの溶剤は、LED ヘッドを傷めますので使用 しないでください。

メモ LED レンズクリーナは、別 売の交換用トナーカート リッジにも添付されていま す。

3 スタッカカバーを閉じます。





カラーバランス調整をします

プリンタ出荷時にはカラーバランス調整が行われていますが、使用中にずれてしまうことがあります。カラーバランスがおかしい場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。




- ・ 各色の濃度は相互に依存しているため、正しいカラーバランス にするまでに、調整を数回繰り返す必要があります。
- ・カラーバランス調整は、[プロセスモード]の設定値(タイプ1、タイプ2)ごとに別々に行います。
- ② ① を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- ③ 1 または 5 を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン インサツ]を表示します。
- **4** 3 を押します。

テストパターン印刷が開始されます。

テストパターンはマルが放射状に配置されていて、中心のマルには[*] その周囲のマルには[00] さらにその周囲には濃度の違うマルがペアになっていて、それぞれ奇数と偶数の番号が印刷されています。

- **⑤** テストパターンのマルの中から、中心の[*]の色ともっとも近い色のマルを含むペアを確認します。 もっとも近い色のマルが[00]の場合は、カラーバランスは正常です。調整の必要ありません。 4 を押し、[オンライン]表示にしてください。
- **6** 中心の[*]が[00]より薄い場合は、マルのペアの偶数 の値、濃い場合は奇数の値を確認します。
- ② または ⑥ を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク](××は ⑥ で確認した値)を表示します。
- 3 を押します。テストパターンが印刷されます。
- 9 [*]の色ともっとも近い色が[00]になるまで、手順8 を繰り返します。
- 4 を押し、[オンライン]にします。
- 注: 操作パネルに [カラーバランスホセイ / リセット] が表示されているときに 3 を押すと、カラーバランス調整が初期の状態に戻り、手順 1 ~ 9 で行った調整が有効になりません。

(サンプル)

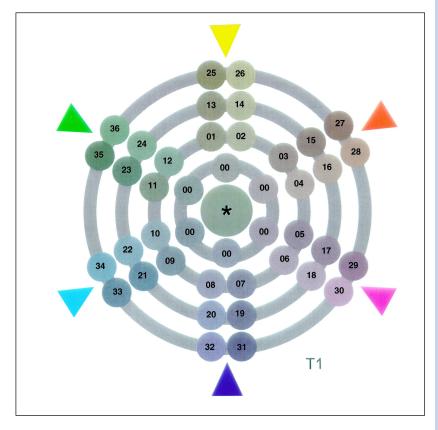

メモ


カラーバランス調整をしても、[*]が[00]と比べて濃度が濃いまたは薄い場合には、次のような手順で濃度を調整することができます。

- 23ページの手順 ~ を行います。
- ② テストパターンの中で対角線に位置するマル2ヶ所の値を 選択します。
 - ・濃度を濃くしたい場合 値が偶数のマルの値を選択します。(例えば[02]と [08])
 - ・濃度を薄くしたい場合 値が奇数のマルの値を選択します。(例えば[01]と [07])
- ③ ② または ⑥ を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク] ××は②で選択した片方の値)を表示します。
- 4 3 を押します。テストパターンが印刷されます。
- ⑤ 2 または ⑥ を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク](××は ② で選択したもう片方の値)を表示します。
- **⑥** (3) を押します。テストパターンが印刷されます。
- 7 4 を押し、[オンライン]にします。



特定の色味を強くまたは弱くしたい場合

お好みに合わせて特定の色味を強くしたり、弱くしたりしたい場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

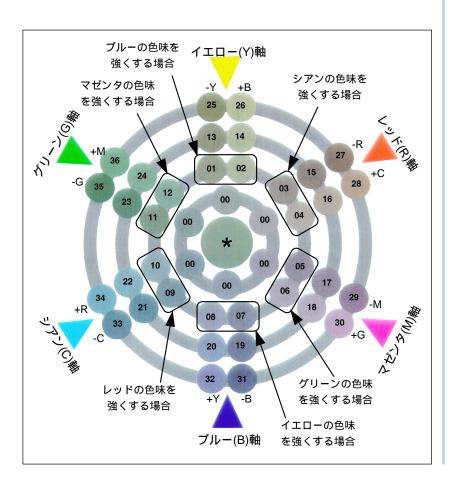

- 23ページの手順 ~ を行います。
- ② 左図のテストパターンを見て、お好みの色味にするための 適切な値を選択します。

特定の色味を強くしたい場合

強くしたい色味の色軸の対角線上にある色軸の値を選択します。

奇数の値は特定の色以外を薄くし、偶数の値は特定の色 を濃くして、色味を強くします。

(例) 黄色味を強くしたい場合

強くしたい色軸であるイエロー(Y)軸の対角線上にあるブルー(B)軸の[07]または[08]を選択します。

[07] はブルー(シアン(C)+マゼンタ(M))を 薄くして黄色味を強くします。

[08] はイエロー (Y) を濃くして黄色味を強くします。

特定の色味を弱くしたい場合

弱くしたい色味の色軸の値を選択します。

奇数の値は特定の色を薄くし、偶数の値は特定以外の色 を濃くして、色味を強くします。

(例) 黄色味を弱くしたい場合

弱くしたい色軸であるイエロー(Y)軸の[01]または[02]を選択します。

[01] はイエロー (Y) を薄くして黄色味を弱くします。

[02] はブルー (シアン (C) + マゼンタ (M)) を 濃くして黄色味を弱くします。 メモ ・図の中の各アルファベットは各色を表します。

C; シアン、M; マゼンタ、Y; イエロー、R; レッド、G; グリーン、B; ブルー プリンタは、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y) の3色トナーを用いて、レッド(R)、グリーン(G)、ブルー(B) の3色を表現します。

- ・図の中の数値は、色味の変化の度合いを表します。 同じ色軸内で中心から離れるほど数値が大きくなり、色味の変化の度合いが大きくなります。小さい値を選択して繰り返し設定を行う方が、確実に調整できます。
- ③ ②または ⑥を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク](××は ②で選択した値)を表示します。
- 4 3 を押します。テストパターンが印刷されます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。
 - ブラック(K)の色味を強くまたは弱くすることはできません。



色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやスタッカカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- ② 1 または 5 を数回押し、[ジドウ イロズレ ホセイ/ ジッコウ]を表示します。
- 3 を押します。

[カラー チョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。 調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。



操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、次の手順でレジストセンサーの清掃を行ってください。

プリンタの電源を OFF にします。





電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ)をご覧ください。


- イメージドラムカートリッジ (4個)を取り外し、平らな テーブルのトに置きます。
- ③ 取り外したイメージドラム カートリッジに黒い紙をかぶ せます。




- イメージドラム(緑の 筒の部分)は、非常に傷 つきやすいため、取り 扱いには十分注意して ください。
- ・イメージドラムカート リッジは直射日光や強 い光(約1500ルクス以 上)に当てないでくだ さい。室内の照明の下 でも5分間以上は放置 しないでください。

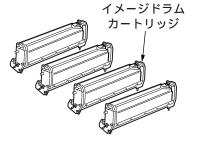


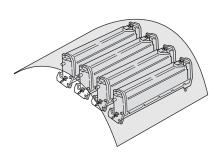

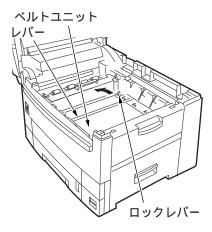

4 ロックレバー(青色)を左方 向に倒し、レバー(青色)を 持ち、ベルトユニットを取り 外します。

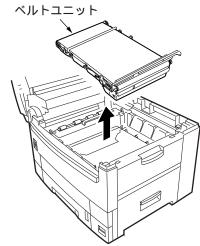

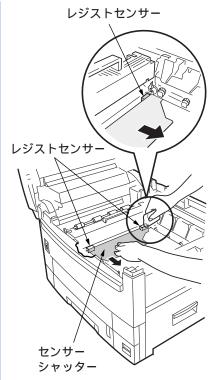

- **⑤** センサーシャッターを矢印方 向に引いて開けます。
- 柔らかいティッシュペーパーで、左右(2ヶ所)のレジストセンサー表面の汚れを拭き取ります。



プリンタ表面を清掃します


プリンタの電源を OFF にします。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ) をご覧ください。



2 プリンタの表面を拭きます。

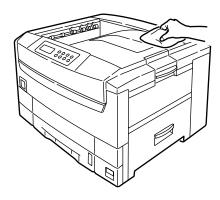

- 水または中性洗剤を含ませ て、かたく絞った布で拭きま す。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きま す。



- ・水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ い。



プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあ ります。次の手順で輸送してください。

- プリンタの電源をOFFにし、次の部品を取り外します。
 - 電源コード、アース線
 - プリンタケーブル
 - 用紙力セットに入っている用紙



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ) をご覧ください。

ク スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジ (4個)を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




- 3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合 部分をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。
 - (注・) プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。 トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。

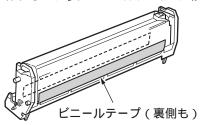

4 ストッパーリリースを定着器ユニットに取り付けます。

プリンタ購入時に付いていたストッパーリリース(オレンジ色) を使用してください。

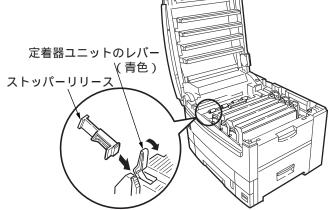

- 5 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。
 - プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。
 - プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを止めたビニールテープをはがし、ストッパーリリースを取り外してください。

2 その他のソフトウェア

OKI ストレージデバイスマネージャ 33



OKI ストレージデバイスマネージャ

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 が動作するコンピュータ

Internet Explorer4.0以上がインストールされていること



| WindowsXP/2000/NT4.0 はコン | ピュータの管理者の権限が必要です。

インストール

- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択し、次のように入力して[OK] をクリックします。

D:¥SETUP (CD-ROM ドライブが D:の場合)

セットアッププログラムが起動します。

③ [次へ]をクリックします。



- ◆ [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。
- **⑤** [OKI ストレージデバイスマネージャのインストール]をクリックします。



⑥「お読みください」をよく読み、[次へ]を クリックします。

- 「ようこそ」画面で[次へ]をクリックします。
- ③「インストール先の選択」、「プログラムフォルダの選択」を確認し、[次へ]をクリックします。

コピーが開始されます。

- ⑨「セットアップ完了」で[完了]をクリックします。
- (1) 「終了]をクリックします。
- ①「セットアップの終了」画面で[はい]を クリックします。

起動方法

● [スタート]-[プログラム](WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]を選択します。

詳しくは、オンラインヘルプをご覧くだ さい。

3 知っていると便利です

```
プリンタドライバを削除するには .... 36
     プリンタドライバをアップデートするには .... 37
     プリンタドライバの初期設定を変更したい.... 38
            複数ページを1枚に印刷したい.... 39
           任意の用紙サイズに印刷したい .... 40
                    両面印刷したい.... 41
             トレイを自動的に選択したい.... 42
         同じ用紙サイズを大量に印刷したい .... 43
      印刷ジョブごとに仕分けして印刷したい .... 44
          印刷する用紙サイズを変更したい .... 45
           ウォーターマークを印刷したい.... 46
      文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) .... 47
 複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい
                      (確認印刷) .... 48
パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) .... 50
           小冊子を作りたい(製本印刷) .... 52
          プリンタにフォームを登録したい.... 53
          印刷開始までの時間を短くしたい .... 56
               印刷をキャンセルしたい .... 57
                高解像度で印刷したい.... 58
                印刷濃度を薄くしたい .... 59
```

```
プリンタフォントに置き換えて印刷したい .... 60 コンピュータのフォントで印刷したい .... 61 コンピュータからプリンタの状態を確認したい .... 62 コンピュータからプリンタの設定を変更したい .... 63 プリンタ内蔵フォントを確認したい .... 64 パラレルインタフェースの転送モードを変更したい .... 66 内蔵ハードディスクを初期化したい .... 66 印刷データをファイルに出力したい .... 69 印刷色を画面の色と一致させたい (カラーマッチング) .... 70 黒の部分の仕上りを変更したい .... 71 カラーデータをモノクロで印刷したい .... 72 プリンタの設定項目一覧 .... 73 現在の設定を確認します (メニューマップ印刷) .... 80 設定値を変更します .... 81
```

設定値を初期化します 82



- 注・・この章ではWindows98の[ワードパッド]を例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



プリンタドライバを削除するには




- WindowsXP/2000/NT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。



① プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ)をご覧ください。

- ② [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XP では [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX]をクリックします。)
- ③ [OKI MICROLINE 3020cW]アイコンをマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。
- 4 以降、画面の指示に従います。

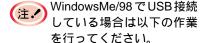

5 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。




ОК

追加上削除(R)。

キャンセル

- **6** [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
- **7** [Oki USB Driver]を選択し、[追加と削除] をクリックします。
- 8 以降、画面の指示に従います。

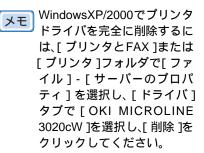



プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/NT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。



① プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ)をご覧ください。

- ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(Windows XPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ③ [OKI MICROLINE 3020cW Jア イコンをマウスの右ボタンでク リックして [削除] を選択しま す。
 - ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートするプリンタドライバと同じタイプ(PCL/PS)のすべてのMICROLINE Color シリーズ(MLxxxxc、MLxxxxcV、MLxxxxcW)のプリンタドライバを削除してください。

- 4 以降、画面の指示に従います。
- **5** Windows を再起動します。
- 新しいプリンタドライバをセットアップします。詳しくは「2 Windows をセットアップします」(セットアップ編の 25ページ)をご覧ください。



- ・必ずプリンタの電源が OFF になっていることを確認してくだ さい。
- ・WindowsMe/98/2000では、USB接続の場合でもプリンタの追加でセットアップします。
- ・「ポートの選択」画面が表示されたら、プリンタを接続しているポート(パラレルインタフェースの場合は「LPT1:」、USBインタフェースの場合は「OP1USB1:」(WindowsMe/98の場合)または「USB001:」(Windows2000の場合))を選択してください。




プリンタドライバの初期設定を変更したい

アプリケーションから正しく印刷できない場合は、プリンタドライバの初期設定を変えてみてください。



WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsXP プリンタドライバ

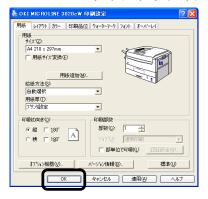

- **1** [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX]をクリックします。
- ② [OKI MICROLINE 3020cW Jア イコンをマウスの右ボタンでク リックし、[印刷設定]を選択し ます。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3020cW]ア イコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択 します。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

Windows2000 プリンタドライバ



- **1** [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3020cW]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

WindowsNT4.0 プリンタドライバ



- **●** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3020cW]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリックします。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



- ・この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央 が正確に合わない場合があります。
- ・とじ代も設定できます。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [レイアウト] タブの [マルチページ] [枠線]を選択します。
- **5** 必要に応じて[とじ代]を設定します。とじ代は上下左右に 0 ~ 30mm まで設定できます。



任意の用紙サイズに印刷したい

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセットからは給紙できません。
- フェイスアップで排出してください。
- ・用紙サイズは縦長に設定してください。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・長さが457.2mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。
- ・用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてく ださい。
- ・WindowsNT4.0プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。

[設定できるサイズ]

幅 : 76.2~328mm

長さ(高さ) : 127~900mm



ユーザ 定義の用紙 指定伝票 100.0 × 200.0mm

名称(N): 指定伝票

⊕ 3U[mm]

○ インチ[inch]

[1000 [76.2 -- 328.0]

200.0 [127.0 -- 900.0]

OK

キャンセル

削除(<u>D</u>)

- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。(Windows XPでは[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合 [OKI MICROLINE 3020cW] アイコンをマウスの右ボタン でクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合 [OKI MICROLINE 3020cW] アイコンをマウスの右ボタン でクリックし、[印刷設定]を 選択します。

WindowsNT4.0 の場合 [OKI MICROLINE 3020cW] アイコンをマウスの右ボタン でクリックし、[ドキュメン トの既定値] を選択します。

- ③ [用紙]タブの[用紙追加]をクリックします。
- 4 [ユーザ定義の用紙]画面で[名 称][幅][長さ]を入力します。
- ⑤ [追加]をクリックします。 作成した用紙は、[用紙]タブの[用 紙サイズ]リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。



両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。



- (注♪・オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
 - ・プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらか じめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」 (セットアップ編の88ページ)をご覧ください。
 - ・両面印刷できる用紙サイズはA3、A3ワイド、タブロイド、タ プロイドエクストラ、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル(13 インチ)、リーガル(13.5インチ)、リーガル(14インチ)、エグゼ クティブのみです。A3 ノビ用紙は紙づまりが発生するおそれ があるので保証できません。
 - ・両面印刷できる用紙の厚さは、連量70kg~90kg(81~105g/m²) です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使え ません。
 - ・マルチパーパストレイからは両面印刷できません。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- **③**「プロパティ**(**WindowsXPでは 「詳細設定 1)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 「レイアウト]タブの「両面印刷] で「長辺とじ またば 短辺とじ] を選択します。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ1~5)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定 してください。
- ・ 両面印刷ではマルチパーパストレイは自動選択の対象にはなり ません。
- ・操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」以外に設定している場合は、「自動選択」ではなく直接トレイを選択してください。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [用紙]タブの[給紙方法]で[自 動選択] を選択します。



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ(用紙カセット(トレイ1~5)、マルチパーパストレイ)に同じ用紙 をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから印刷 することができます。



- (注♪・必ず操作パネルで、用紙カセットのメディアウェイト、メディ アタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディア ウェイト、メディアタイプを一致させてください。
 - ・両面印刷ではマルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対 象にはなりません。
 - ・A4、B5、レターは同じ用紙送りにしてください。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③「プロパティ](WindowsXPでは 「詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ❹「用紙」タブの「オプション機 器 1 をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え]にチェッ クを付けます。




印刷ジョブごとに仕分けして印刷したい

印刷ジョブごとまたは部単位ごとに仕分けして印刷することができます。 排出方法は、フェイスダウンのみで利用できます。



- (注.) · A3 ノビ、A3 ワイド、タブロイドエクストラでは利用できませ h_{\circ}
 - ・工場出荷時の設定では仕分けをするようになっていますので、 設定を変える必要はありません。

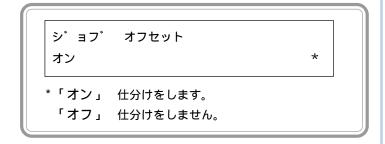

プリンタ操作パネルから次の手順で[ジョブ オフセット]のメニューが[オ ン]になっていること(*印がオンの右側に表示されます)を確認します。 [オン]になっていない場合は、[オン]に設定します。

ここでは操作パネルで「オン」に設定する手順を説明します。

- ② 1 または 5 を数回押し、[ジョブ オフセット]を表 示します。
- 3 (2) または (6) を押し、[オン]を表示します。
- 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **6** (4) を押し、[オンライン]にします。



印刷する用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。



アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [用紙]タブの[サイズ]で編集 する用紙サイズを選択します。
- **⑤** [用紙サイズ変換] にチェックを付け、印刷したい用紙サイズを選択します。



ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [ウォーターマーク]タブの[文字列]を入力し[サイズ]他を選択します。
- **⑤** [追加]をクリックします。



文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。



- ・アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、 [チョウアイ エラー:ページガ オオスギマス]を表示して 一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスクが装 着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにス プールして印刷します。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [用紙] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。



複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部数を印刷することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル]を表示して一部のみ印刷を行います。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(セットアップ編の81ページ)をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。

1 アプリケーションから印刷します。





- アプリケーションを起動します。
- ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [用紙]タブで[部数]に印刷部 数を入力します。
- [ジョブ]で[確認印刷]を選択し、[認証設定]をクリックします。
- ⑥ [印刷時にジョブ名を入力する] にチェックが付いていることを 確認し、「パスワード」を入力 し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力 する画面がでるようになります。 パスワード

0~7までの4桁の数字で設定し ます。

7 印刷します。

「認証設定」画面で「ジョブ名」 を入力し、[OK]をクリックし ます。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で 設定します。

- 2 印刷結果を確認します。
- **3** 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。
 - 0 を押し、[インサツ ジョブ メニュー]を表示します。
 - ② 3 を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
 - ③ 0 から 7 を押し、4 桁のパスワードを入力します。
 - 4 [ジョブ セレクト]で ② または ⑥ を押し、印刷する ジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。
 - **⑤** 3 を押します。

残りの部数の印刷が行われます。

メモ パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1 または 5 を押すと手順 2 に戻ります。

・印刷を行わない場合は、手順 6 で 7 を押すと、[ジョブ サクジョ]と表示します。 3 を押すとジョブを削除できます。
 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- **1** [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべての プログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマ ネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択 します。
- ②[プリンタの検索]画面で、プリンタを接続しているポート を選択し、[開始]をクリックします。
- 3 閉じる 7 をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- (5) [確認印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、 [パスワード] にパスワードを入力し[適用]をクリックします。

管理者パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、[適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。

- **6** リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK]をクリックします。




パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用で きます。
- ・印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(セットアップ編の81ページ)をご覧ください。
- ・内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。

アプリケーションから印刷します。

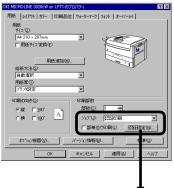



- アプリケーションを起動します。
- ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [用紙]タブの[ジョブ]で[認証印刷]を選択し、[認証設定]をクリックします。
- ⑤ [印刷時にジョブ名を入力する] にチェックが付いていることを 確認し、「パスワード」を入力 し、[OK]をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力 する画面がでるようになります。 パスワード 0~7までの4桁の数字で設定し ます。

⑥ 印刷します。 「認証設定」画面で「ジョブ名」 を入力し、「OK] をクリックし

> ます。 ジョブ名

> > 最大16文字までの半角英数字で 設定します。

- 2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

 - ② 3 を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
 - ③ 0から7を押し、4桁のパスワードを入力します。
 - 4 [ジョブ セレクト] で 2 または 6 を押し、印刷する ジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。
 - **⑤** 3 を押します。

印刷が行われます。

- メモー・パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1または (5)を押すと手順(2)に戻ります。
 - ・印刷を行わない場合は、手順 6 で 7 を押すと、[ジョブ サ クジョ]と表示します。 3を押すとジョブを削除できます。 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを 削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- ●「スタート」-「プログラム」(WindowsXPでは「すべての プログラム]) - [沖データ] - [OKIストレージデバイスマ ネージャ]- [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択 します。
- ②「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポート を選択し、「開始」をクリックします。
- 3 閉じる] をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、「プリンタ」メニュー から「スプールジョブの管理」を選択します。
- ⑤「認証印刷ジョブ」にチェックが付いていることを確認し、 [パスワード]にパスワードを入力し[適用]をクリックし ます。


管理者パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、 「適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべ ての認証印刷ジョブが表示されます。

- ⑥ リストから削除したいジョブを選択し、「削除]をクリック します。
- 完了画面で「OK」をクリックします。



小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。

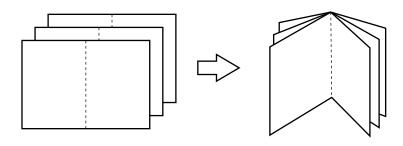



- ・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあら かじめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユ ニット」(セットアップ編の88ページ)をご覧ください。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0 で NetBEUI や別のコンピュータ上の 共有プリンタで接続している場合は利用できません。
- WindowsXP/2000で「製本印刷」が選択できない場合は、「プ リンタとFAX ほたば プリンタ フォルダの OKI MICROLINE 3020cW 1アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパ ティ] - [詳細設定] - [プリントプロセッサ] で [Okiprint] を 選択してください。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③「プロパティ](WindowsXPでは 「詳細設定 1) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ♠ 「レイアウト]タブの「レイアウ トタイプ]で「製本印刷]を選 択します。

折丁

製本するページの単位です。 右開き

小冊子が右開きになるよう印刷し ます。

⑤ [用紙] タブの [サイズ] で用紙 サイズを選択し、「用紙サイズ変 換1にチェックを付けて、該当 する値を選択します。



メモ (例) A3サイズの用紙を使用してA4サイズの小冊子を作る場合 [サイズ]で[A4]を、[用紙サイズ変換]で[A4 A3] を選択します。



プリンタにフォームを登録したい

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷するこ とができます。



- (注♪・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用で きます。
 - ・OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、 33ページをご覧ください。

フォームを作成します。

- ●「印刷先のポート」を「FILE: 」にします。詳しくは「印刷データを ファイルに出力したい」(69ページ)をご覧ください。
- アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- 3 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ④ [印刷先のポート]を元に戻します。

- 2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。
- [スタート] [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- ④ [ファイル]メニューの[プロジェクトの新規作成]を選択します。
- **⑤** [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。 プロジェクトにフォームファイルが追加されます。



 プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID] に任意の数字を入力し、[OK]をクリックします。ボリューム、パス 名は変更しないでください。



- ▼ 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューの[プロジェクトの送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ❸ 完了画面で[OK]をクリックします。
- ¶ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

- 3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。
- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [オーバーレイ]タブの[オーバーレイを使用する]にチェックを付け、[オーバーレイの定義]をクリックします。



⑤ [オーバーレイ名]を入力し、[ID]にOKIストレージデバイスマネージャで登録したフォームのIDを入力します。



メモ オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのID (フォームファイル)を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

- ⑥ [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、「ページを指定]に適用するページを入力します。
- ⑦ [追加]をクリックします。
- 8 [閉じる]をクリックします。
- ② 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックします。



1 印刷します。



印刷開始までの時間を短くしたい

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

パ[°] ワーセーフ[°] イコウシ[°] カン 60フン * 「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。 「15フン」 「30フン」 *「60フン」 「240フン」

- ② 1 または 5 を押し、[パワーセーブ イコウ ジカン] を表示します。
- **3** 2 または 6 を押し、目的の値を表示します。
- 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。
- メモ [メンテナンスメニュー]の[パワーセーブ キノウ]を[ムコウ]にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源を OFF にしてください。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

- 1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。
 - 7 を押します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- (注.)・プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
 - · [データ クリアチュウ] が長く続く場合はコンピュータで印刷 ジョブを削除してください。



高解像度で印刷したい

600 x 1200dpiの高解像度で印刷することができます。



プリンタに64MB以上のメモリを追加(合計128MB以上)する 必要があります。



- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷品位]タブの[解像度]で [600×1200dpi]を選択します。



印刷濃度を薄くしたい

印刷を薄くしたい場合は、印刷濃度(プロセスモード)で薄い印刷モードに設定することができます。



- 初期の設定は、「プリンタ設定](初期値はタイプ1)です。
- ・用紙の端から約8mm(1/3インチ)の範囲に印刷して、用紙が 丸まる場合には、「普通(タイプ2)」に設定してください。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷品位] タブの [印刷濃度 (プロセスモード)]で[普通(タイプ 2)] を選択します。



プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- ・フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- WindowsXP/2000/NT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。



- プリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [フォント]タブの[プリンタ フォントで置き換える]に チェックを付けます。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル]で TrueTypeフォントをどのプリ ンタフォントに置き換えるかを 指定します。



コンピュータのフォントで印刷したい

TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。



印刷時間が長くなることがあります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [フォント]タブで[プリンタフォントで置き換える]のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダウン ロード

プリンタでフォントイメージを作 成します。

ビットマップフォントとしてダウン ロード

プリンタドライバでフォントイ メージを作成します。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。



プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

Web ブラウザを使う場合



TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

OKI LPR ユーティリティを使う場合



TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① OKI LPRユーティリティを起動 します。
- ② [リモートプリント] メニュー の[プリンタのステータス...]を 選択します。

プリンタの表示パネルの内容が 表示されます。

AdminManager を使う場合



TCP/IPまたはIPX/SPXでネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① [Standard Setup Utility] から [Admin Manager] を起動します。
- ② [ステータス]メニューの[プリンタステータス]を選択します。 プリンタステータス画面が表示されます。




コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

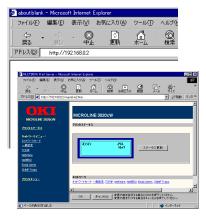

- Webブラウザを起動し、[アドレス ス]にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。「プリンタステータス」画面が表示されます。
- ② 左のフレームから設定を変更し たい項目をクリックします。
- ③ 必要な変更をした後、[OK]を クリックします。
- ④ [ユーザ名]に「root 」[パスワード] に「イーサネットアドレスの下 6 桁」を入力し、[OK] をクリックします。
 - メモ イーサネットアドレスは、 メニューマップ印刷または イーサネットボードの自己 診断テスト印刷で確認でき ます。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

- **1** トレイに A4 用紙をセットします。
 - (注え) A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。
- ② 0 を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- **③** ① または ⑤ を押し、[PCL フォント インサツ / ジッコウ] を表示します。
- 4 3 を押します。

フォント名が印刷されます。



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

双方向セントロを無効にするには

- ② 1 または 5 を押し、[ソウホウコウ セントロ]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、[ムコウ]を表示します。
- 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。
- 6 電源を OFF/ON します。

| 実主 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の23ページ)をご覧ください

ECP を無効にするには

- ② 1 または5を押し、[ECP]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、[ムコウ]を表示します。
- 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- (4) を押し、[オンライン]にします。
- 6 電源を OFF/ON します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の 23 ページ) をご覧ください



内蔵ハードディスクを初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハード ディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定の パーティションのみをフォーマットすることもできます。



メモ 内蔵ハードディスクのパーティションにはPCL、キョウツウが あります。

PCL

PCLモードのフォームを格納するエリアです。

キョウツウ

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格 納するエリアです。



(注・) 内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。 初期化しても良いか十分検討してください。

- ・確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- ・登録したフォーム
- ・エラーログ

操作パネルを使う場合

イニシャライズ

- **1** (0) を数回押し、[DISK メンテナンス]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[HDD イニシャライズ/ジッコ ウ1を表示します。
- 3 (3) を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 4 (3) を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **6** (3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注) ここで (7)を押した場合は、次にプリンタの電源を入 れたときにイニシャライズが行われます。
- ⑥「デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カン リョウ] が表示されたら電源を OFF にします。
- 電源をONにします。イニシャライズが行われます。

特定のパーティションのフォーマット

- **1** (0) を数回押し、[DISK メンテナンス]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[HDD フォーマット]を表示します。
- **3** ② または **6** を押し、目的のパーティションを表示します。
- 4 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **⑤** ③ を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?]を表示します。
- ⑥ (3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注え) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
- ⑦ [デンゲンヲ オフシテクダサイ / シャットダウン カンリョウ] が表示されたら電源を OFF にします。
- **③** 電源を ON にします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャを使う場合

- [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]-[OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ❸ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから [管理者機能]を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード]に管理者パスワードを入力します。デフォルトのパスワードは「PASSWORD」です。
- (6) [記憶装置の初期化を有効にする]にチェックを付け、[記憶装置の初期化(フォーマット)]をクリックします。





イニシャライズする場合は [ディスク全体の初期化]をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの初期化]をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]でパーティション種類を選択して[パーティションの初期化]をクリックします。

- **③** 初期化確認画面で [はい]をクリックします。
- ③ シャットダウン確認画面で[はい]をクリックします。
- 完了画面で[OK]をクリックします。
- **1)** プリンタの電源を OFF/ON します。




印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsXP プリンタドライバ

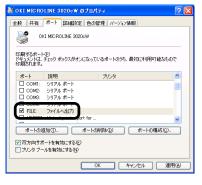


- **1** [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] をクリックします。
- ② [OKI MICROLINE 3020cW] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [ポート]タブの[印刷するポート]で[FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- 印刷します。[ファイルへ出力]で[出力先ファイル名]を入力し、[OK]をクリックします。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3020cW] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート]で[FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- 印刷します。[ファイルへ出力]で[ファイル名]を入力し、 [フォルダ]を選択し、[OK]を クリックします。

Windows2000/NT4.0 プリンタドライバ

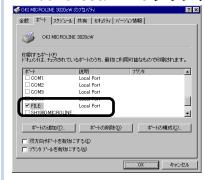

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3020cW]ア イコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択 します。
- ③ [ポート]タブの[印刷するポート]で[FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- 印刷します。[ファイルへ出力]で[出力先ファイル名]を入力し、[OK]をクリックします。



印刷色を画面の色と一致させたい(カラーマッチング)

モニタは「赤」「青」「緑」の3色の加法混色(RGB)でカラーを表現し、プ リンタは「シアン」「マゼンタ」「イエロー」「黒」の4色の減法混色(CMYK) でカラーを表現するため、表現できる色の範囲が異なっています。また、使用 する機器によっても表現できる色の範囲が異なるため、モニタ上のカラーをプ リンタへ出力すると色合いが著しく変化してしまうことがあります。

カラーマッチング

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラー の違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチン グといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシス テム (CMS) といいます。

本プリンタではプリンタに内蔵のカラーマッチングを利用することができま す。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べ くすんで見えることがあります。これはプリンタの色の範囲が モニタの色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用して もモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③「プロパティ](WindowsXPでは 「詳細設定 1) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ♠ 「カラー 1タブの「カラーモード 1 で[カラー(推奨)]を選択しま

メモ [カラー(ユーザ設定)]にす ると「ハーフトーンタイ プ门カラー調整门ブライ トネス 1 [コントラスト]が 設定できます。



黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷品位]タブで[黒の生成] から適当な項目を選択します。

黒の生成

- ・自動 印刷するドキュメントに合わせて 最適な方法で黒を生成します。
- ・CMYKトナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒 のトナーで黒を合成します。茶 色に近い黒になります。写真に 適しています。
- ・黒(K)トナーで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。 図形、文字に適しています。



カラーデータをモノクロで印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を 選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[カラーモード]で[グレースケール]を選択します。



プリンタの設定項目一覧

「設定値」の網かけは初期の値です。

: プリンタドライバの設定が優先

: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

- : プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	Win
מדשט	設定項目(上段)	設定値(下段)		VVIII
インサツ ジョブ	パスワード	***	認証印刷、確認印刷のパスワード	
メニュー*	セッテイ		を4桁の数字(0~7)で設定します。	
			*:オプションのハードディスク装 着時に表示。	
	ジョブ	ジョブ ナシ	印刷を行うジョブを設定します。	
	セレクト	スペテノ ジョブ	「ジョブナシ」以外は印刷可能な	
		(ファイル名)	ファイルがあるときに表示します。	
インフォメーション	メニューマップ	ジッコウ	メニューリストを印刷します。	-
メニュー	インサツ			
	ファイルリスト	ジッコウ	ジョプファイルリストを印刷します。	-
	インサツ			
	PCL フォント	ジッコウ	PCLのフォントリストを印刷しま	-
	インサツ		す。	
	DEMO1	ジッコウ	デモ印刷をします。	-
	エラーログ	ジッコウ	エラーログを印刷します。	-
	インサツ			
シャットダウン	シャットダウン	ジッコウ	ファイルシステム保護のために電	
メニュー*	スタート		源オフシーケンスを行います。	
			*:オプションのハードディスク装	
			着時に表示。	
インサツ メニュー	コピーマイスウ	1	コピー枚数を設定します。	
		1		
		999		
	リョウメン	オン	両面印刷を指定します。	
	インサツ*	オフ	*:オプションの両面印刷ユニット	
			装着時に表示。	
	トジカタ*	ヨコトジ	両面印刷の綴じ方を指定します。	
		タテトジ	*:オプションの両面印刷ユニット	
			を装着し、[リョウメン イン	
			サツ]が[オン]のときに表示。	
	ジョブ オフセ	オン	ジョブオフセットをするかどうか	
	ット	オフ	を設定します。	

		操作パネル表示		
カテゴリ		,	内 容	Win
	設定項目(上段)	設定値(下段)		
インサツ メニュー	キュウシ トレイ	トレイ1	給紙トレイを選択します。	
		トレイ2*	*:トレイ2~5は、オプションの	
		トレイ3*	セカンド/サードトレイユニッ	
		トレイ4*	トまたは大容量トレイユニッ	
		トレイ5*	ト装着時に表示。	
		MP FV1		
	シュツリョク	フェイス アップ	排出先を設定します。	
	ピン	フェイス ダウン		
	ジドウ トレイ	オン	自動トレイ切替をするかどうか設	
	キリカエ	オフ	定します。	
	ヨウシサイズチ	ユウコウ	用紙サイズのチェックをするかど	
	ェック	ムコウ	うか設定します。	
	ユウセン トレイ	ナシ	優先トレイを指定します。	
		MP FV1	[MP トレイ]にするとマルチパ	
			ーパストレイに用紙があれば必ずマ	
			ルチパーパストレイから印刷します。	
	カイゾウド	600 x 1200DPI	解像度を選択します。	
		600DPI		
	モノクロ イン	ジドウ	モノクロ印刷速度を設定します。	
	サツ ソクド	カラー インサツ ソクド	[カラー インサツ ソクド]は	
		フツウ インサツ ソクド	カラーの印刷速度になります。	
			[フツウ インサツ ソクド]は	
			モノクロの印刷速度になります。	
	インサツ ホウ	タテ	印刷方向を設定します。	
	コウ	33		
	1ページ ギョウ	5 ギョウ	1ページに印刷できる行数を設定	- 1
	スウ	S	します。	
		64 ギョウ	1	
		\$		
		128 ギョウ		

±,,		操作パネル表示	.	Win
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値 (下段)	内容	vvin
インサツ メニュー	ヘンシュウ サイズ	カセット ヨウシ サイズ LETTER タテオクリ LETTER ヨコオクリ EXECUTIVE LEGAL14 LEGAL13 TABLOID EXTRA TABLOID A3 リピ A3 ワイド A3 ワイド A3 ワイド A4 タテオクリ A4 ヨコオクリ A5 A6 B4 B5 タテオクリ B5 ヨコオクリ カスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE DL ENVELOPE C4 ENVELOPE C4 ENVELOPE リバガキ オウフクハガキ フウトウ1 フウトウ2 フウトウ3	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙の編集サイズを設定します。[カセットヨウシ サイズ]を選択すると、現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。	
メディア メニュー	トレイ1 メディ アタイプ	フウトウ4 フツウシ レターヘッド OHP ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ1の用紙種類を設定します。	
	トレイ1 メディ ウェイト		トレイ1の用紙厚さを設定します。	

カテゴリ		操作パネル表示		Win
7777	設定項目(上段)	設定値(下段)	— N 台	VVIII
メディア メニュー	トレイ2 メティ	フツウシ	トレイ2の用紙種類を設定します。	
	アタイプ*	レターヘッド		
		ボンドシ	*:オプションのセカンド/サード	
		サイセイシ	トレイユニットまたは大容量	
		アツガミ	トレイユニット装着時に表示。	
		アライカミ		
	トレイ2 メディ	ウスイカミ	トレイ2の用紙厚さを設定します。	
	アウェイト*	フツウシ		
		ヤヤアツイカミ	*:オプションのセカンド/サード	
		アツイカミ	トレイユニットまたは大容量	
		ヨリアツイカミ	トレイユニット装着時に表示。	
		ゴクアツイカミ		
	トレイ3 メディ	フツウシ	トレイ3の用紙種類を設定します。	
	アタイプ*	レターヘッド		
		ボンドシ	*:オプションのセカンド/サード	
		サイセイシ	トレイユニットまたは大容量	
		アツガミ	トレイユニット装着時に表示。	
		アライカミ		
	トレイ3 メディ	ウスイカミ	トレイ3の用紙厚さを設定します。	
	アウェイト*	フツウシ		
		ヤヤアツイカミ	*:オプションのセカンド/サード	
		アツイカミ	トレイユニットまたは大容量	
		ヨリアツガミ	トレイユニット装着時に表示。	
		ゴクアツイカミ		
	トレイ4 メディ	フツウシ	トレイ4の用紙種類を設定します。	
	アタイプ*	レターヘッド		
		ボンドシ	*:オプションの大容量トレイユ	
		サイセイシ	ニット装着時に表示。	
		アツガミ		
		アライカミ		
	トレイ4 メディ	ウスイカミ	トレイ4の用紙厚さを設定します。	
	アウェイト*	フツウシ		
		ヤヤアツイカミ	*:オプションの大容量トレイユ	
		アツイカミ	ニット装着時に表示。	
		ヨリアツイカミ		
		ゴクアツイカミ		
	トレイ5 メディ	フツウシ	トレイ5の用紙種類を設定します。	
	アタイプ*	レターヘッド		
		ボンドシ	*:オプションの大容量トレイユ	
		サイセイシ	ニット装着時に表示。	
		アツガミ		
		アライカミ		

±,,		操作パネル表示	内 容	Win
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値 (下段)	N A	VVIII
メディア メニュー	トレイ5 メディ		トレイ5の用紙厚さを設定します。	
	アウェイト*	フツウシ ヤヤアツイカミ	│ │*:オプションの大容量トレイユ	
		アツイカミ	ニット装着時のみ表示。	
		ヨリアツイカミ	二岁下表有时0000亿元。	
		コラアライカミーゴクアツイカミ		
	MP トレイ	A3 /Ľ	 マルチパーパストレイの用紙サイ	
	ヨウシサイズ	A3 ワイド	ズを設定します。	
		A3	X EBALOS 9.	
		A4 タテオクリ		
		A4 ヨコオクリ		
		A5		
		A6		
		B4		
		B5 タテオクリ		
		B5 ヨコオクリ		
		LEGAL14		
		LEGAL13.5		
		LEGAL13		
		TABLOID EXTRA		
		TABLOID		
		LETTER タテオクリ		
		LETTER ヨコオクリ		
		EXECUTIVE		
		カスタム		
		COM-9 ENVELOPE ヨコオクリ		
		COM-10 ENVELOPE ヨコオクリ		
		MONARCH ENVELOPE ヨコオクリ		
		DL ENVELOPE ヨコオクリ		
		C5 ENVELOPE ヨコオクリ		
		C4 ENVELOPE ヨコオクリ		
		ハガキ		
		オウフクハガキ		
		フウトウ1 ヨコオクリ		
		フウトウ2 ヨコオクリ		
		フウトウ3 ヨコオクリ		
		フウトウ4 ヨコオクリ		
	MP トレイ メデ	フツウシ	マルチパーパストレイの用紙種類	
	ィアタイプ	レターヘッド	を設定します。	
		OHP		
		ラベルシ		
		ボンドシ		
		サイセイシ		
		アツガミ		
		アライカミ		

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	Win
37 39	設定項目(上段)	設定値(下段)	r, u	*****
メディア メニュー	MP トレイ メ	ウスイカミ	マルチパーパストレイの用紙厚さ	
	ディアウェイト	フツウシ	を設定します。	
		ヤヤアツイカミ		
		アツイカミ		
		ヨリアツイカミ		
		ゴクアツイカミ		
	カスタムヨウシ	インチ	カスタム用紙を設定するときの単	
	サイズ	ミリメートル	位を設定します。	
	ヨウシハバ	76 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅を設定します。	
	サイズ	\$		
		210 ミリメートル	┃「カスタムヨウシ サイズ」で[イ	
		\$	ンチ]を選択するとインチに換算	
		328 ミリメートル	した値になります。	
	ヨウシナガサ サイズ	127 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長を設定します。	
		297 ミリメートル	「カスタムヨウシ サイズ」で「イ	
		\$	ンチーを選択するとインチに換算	
		900 ミリメートル	した値になります。	
カラー メニュー	カラー バラン	パターン インサツ	カラーバランス調整用データを印	
	ス ホセイ		刷します。	
	カラー バラン	リセット	カラーバランスのパターンNo.を	
	ス ホセイ	パターン1 センタク	選択します。	
		\$	リセットを選択すると工場出荷時	
		パターン36 センタク	設定となります。	
	ジドウ イロズ	ジッコウ	自動色ずれ補正を行います。	
	レ ホセイ			
	ジドウ イロズ	オン	色ずれ補正を自動で行うか設定し	
	レ ホセイ	オフ	ます。	
	イロズレ ホセ	パターン インサツ	色ずれ補正用データを印刷します。	
	イ*		*:[ジドウ イロズレ ホセイ]	
			が [オフ] のとき表示。	
	イロズレ ホセ	- 7	色ずれ補正値を入力します。	
	イ #1*	S	*:[ジドウ イロズレ ホセイ]	
	ł	0	が[オフ]のとき表示。	
	イロズレ ホセ	S		
	イ #9	+7		
	プロセスモード	タイプ1	印刷濃度のモードを設定します。	
		タイプ2	タイプ1は通常印刷モード、タイ	
			プ2は低濃度モードです。	

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	Win
775-19	設定項目(上段)	設定値 (下段)	rs ts	VVIII
システム コウセイ メニュー	パワーセーブ イコウジカン	5 7V 15 7V 30 7V 60 7V 240 7V	省電力モードに入るまでの時間を 設定します。	
	アラーム カイ ジョ	オン ジョブ	復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。 [オン]は「オンライン」スイッチを押すまでエラーを表示します。 [ジョブ]は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。	
	エラー ジドウ カイジョ	オンオフ	メモリオーパフロー発生時、自動 的にプリンタを復旧させるかを設 定します。	
	マニュアル タイムアウト	60 ビョウ 30 ビョウ オフ	手差し印刷時の用紙がセットされ るのを待つ時間を設定します。	
	タイムアウト インサツ	オフ 5 ビョウ { 40 ビョウ { 300 ビョウ	データを受信しなくなってから強制印刷するまでの時間を設定します。	
	トナーフソク インサツケイゾ ク	ケイゾク チュウシ	[トナー フソク]が表示された ときに印刷を継続させるかどうか 設定します。 チュウシの場合は[***トナー フソク](***はトナー色)が表示さ れるとオフライン状態になります。	
	ジャム リカバ ー	オフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するかどうか設定します。	
	ゲンゴ	エイゴ	操作パネルの表示言語を設定します。 す。	
PCL エミュレーション	シヨウ フォント	ナイゾウ フォント ダウンロード フォント DIMMO フォント	使用するフォントの場所を指定します。 [ダウンロードフォント] はRAMにフォントがダウンロード されている場合に表示されます。	
	フォント No.	C001 {	使用するフォントの番号を選択します。	-

+= →		操作パネル表示	内 容	Win
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値 (下段)		vvin
PCL エミュレーション	フォント ビッ チ	0.44 CPI \$ 10.00 CPI \$ 99.99 CPI	フォントの幅を設定します。 (単位:character/inch) [フォントNo.]で選択されたフォ ントが固定スペーシングのアウト ラインフォントの場合に表示され ます。	-
	フォント サイズ	4.00 ポイント 12.00 ポイント 999.75 ポイント	フォントの高さを設定します。 (単位:ポイント) [フォントNo.]で選択されたフォ ントが比例スペーシングのアウト ラインフォントの場合に表示され ます。	-
	シンボルセット	WIN3.1J	シンボルセットを選択します。	-
	A4 インジ ハ バ	78 ケタ 80 ケタ	A4用紙の自動改行する桁数を設定 します。	-
	ハクシ ページ ジョガイ	オフオン	空白ページを印刷しないようにす るか設定します。	-
	CR ドウサ	CR J≡ CR+LF	CRコード受信時の動作を設定します。	-
	LF ドウサ	LF /ミ LF+CR	LFコード受信時の動作を設定します。	-
	インサツ リョ ウイキ	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定しま す。	-
	イメージ クロ センタク	コンゴウ クロ タンショク クロ	イメージデータの黒をCMYK混色 で印刷するか、ブラックトナーの みで印刷するか設定します。	
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効 / 無効を設定します。	
	ソウホウコウセントロ	ムコウ	双方向通信の有効 / 無効を設定します。	
	ECP	ムコウ	ECPモードの有効 / 無効を設定します。	
	ACK /\/\	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時のACK幅を設定し ます。	
	ACK/BUSY タ イミング	ACK WHILE BUSY	コンパチ受信時のBUSY信号と ACK信号の出力順序を設定します。	
	I-PRIME	3 マイクロビョウ 50 マイクロビョウ ムコウ	I-PRIME信号の有効時間 / 無効を 設定します。	

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	Win
37 49	設定項目(上段)	設定値(下段)	7 7 7	VVIII
USB メニュー	USB	ユウコウ	USBインタフェースの有効/無効	
		ムコウ	を設定します。	
	ソフト リセッ	ユウコウ	ソフトリセットコマンドの有効 /	
	1	ムコウ	無効を設定します。	
NETWORK MENU*	TCP/IP	ENABLE	TCP/IPプロトコルの有効/無効	
		DISABLE	を設定します。	
			*:オプションのイーサネットボ	
			ード装着時に表示。	
	NETWARE	ENABLE	NETWAREプロトコルの有効 / 無	
		DISABLE	効を設定します。	
	NETBEUI	ENABLE	NetBEUIプロトコルの有効 / 無効	
		DISABLE	を設定します。	
	FRAME TYPE	AUTO	フレームタイプを設定します。	
		802.2		
		802.3		
		ETHER-II		
		SNAP		
	DHCP/BOOTP	ENABLE	DHCP/BOOTPからIPアドレスを	
		DISABLE	取得するかどうか設定します。	
	RARP	ENABLE	RARPからIPアドレスを取得する	
		DISABLE	かどうか設定します。	
	IP ADDRESS	xxx.xxx.xxx	IPアドレスを設定します。	
	SUBNET MASK	xxx.xxx.xxx	サブネットマスクを設定します。	
	GETEWAY	xxx.xxx.xxx	ゲートウェイを設定します。	
	ADDRESS			
	PRINT	ON	ネットワークのメニューマップ印	-
	SETTINGS	OFF	刷をするかどうかを設定します。	
	INITIALIZE	ON	ネットワークメニューのイニシャ	
		OFF	ライズを行うかどうかを設定します。	
メモリ メニュー	ジュシン バッ	ジドウ	受信バッファサイズを設定します。	
	ファ サイズ	0.5MB	装着しているメモリ容量により設	
		1MB	定値が異なります。	
		2MB		
		4MB		
		8MB		
		16MB		
		32MB		
	FLASH イニシ	ジッコウ	FLASHメモリのイニシャライズを	
	ャライズ		行います。	

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	Win
277 39	設定項目(上段)	設定値 (下段)	, H	*****
DISK メンテナンス*	HDD イニシャ ライズ	ジッコウ	ハードディスクのパーティション 分割を行い、各パーティションを フォーマットします。*:オブションのハードディスク装 着時に表示。	
	パーティション #1 パーティション	キョウツウ PCL キョウツウ	パーティション1の使用目的を設定します。 パーティション2の使用目的を設	
	#2 パーティション #3 HDD フォーマ ット	PCL キョウツウ PCL パーティション #1 パーティション #2	定します。 パーティション3の使用目的を設定します。 指定パーティションのフォーマットを行います。	
システム ホセイメニュー	X ホセイ	パーティション #3 0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル -0.25 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で 横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。	
	Y ホセイ	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル } +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で 縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。	
		0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。	
		0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル { -0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。	

カテゴリ		操作パネル表示	内容	145
77 7 9	設定項目 (上段	設定値(下段)	N &	Win
システム ホセイ	トレイ1 A3ノ	A3 /Ľ	トレイ1のA3ノビ用紙のサイズを	
メニュー	ビ ヨウシ	A3 ワイド	設定します。	
		TABLOID EXTRA		
	トレイ1 リーガ	LEGAL14	トレイ1のリーガル用紙のサイズ	
	ル14 ヨウシ	LEGAL13.5	を設定します。	
	トレイ1 A5/A6	A5/A6	トレイ1のA5/A6用紙または往復	
	ヨウシ	ハガキ	はがき/はがきを設定します。	
	トレイ2 A3/	A3 ノビ	トレイ2のA3ノビ用紙のサイズを	
	ビ ヨウシ*	A3 ワイド	設定します。	
		TABLOID EXTRA	*:オプションのセカンド/サード	
			トレイユニットまたは大容量ト	
			レイユニット装着時のみ表示。	
	トレイ2 リーガ	LEGAL14	トレイ2のリーガル用紙のサイズ	
	ル14 ヨウシ*	LEGAL13.5	を設定します。	
			*:オプションのセカンド/サード	
			トレイユニットまたは大容量ト	
			レイユニット装着時のみ表示。	
	トレイ3 A3/	A3 /ビ	トレイ3のA3ノビ用紙のサイズを	
	ビ ヨウシ*	A3 ワイド	設定します。	
		TABLOID EXTRA	*:オプションのセカンド/サード	
			トレイユニットまたは大容量ト	
			レイユニット装着時のみ表示。	
	トレイ3 リーガ	LEGAL14	トレイ3のA3ノビ用紙のサイズを	
	ル14 ヨウシ*	LEGAL13.5	設定します。	
			*:オプションのセカンド/サード	
			トレイユニットまたは大容量ト	
			レイユニット装着時に表示。	
	トレイ4 A3ノ	A3 Jビ	トレイ4のA3ノビ用紙のサイズを	
	ビ ヨウシ*	A3 ワイド	設定します。	
		TABLOID EXTRA	*:オプションの大容量トレイユ	
			ニット装着時に表示。	
	トレイ4 リーガ	LEGAL14	トレイ4のリーガル用紙のサイズ	
	ル14 ヨウシ*	LEGAL13.5	を設定します。	
			*:オプションの大容量トレイユ	
			ニット装着時に表示。	
	トレイ5 A3ノ	A3 Jビ	トレイ5のA3ノビ用紙のサイズを	
	ビ ヨウシ*	A3 ワイド	設定します。	
		TABLOID EXTRA	*:オプションの大容量トレイユ	
			ニット装着時に表示。	
	トレイ5 リーガ	LEGAL14	トレイ5のリーガル用紙のサイズ	
	ル14 ヨウシ*		を設定します。	
	1,713 -1,7		*:オプションの大容量トレイユ	
			ニット装着時に表示。	
		L	一クー衣目的にな小。	

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	Win
37 19	設定項目(上段)	設定値 (下段)	r, H	VVIII
システム ホセイ	PCL トレイ2	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	
メニュー	ID#*	\$	ンドで、トレイ2指定の#を指定	
		5	します。	
		\$	*:オプションのセカンド/サード	
		59	トレイユニットまたは大容量	
			トレイユニット装着時に表示。	
	PCL トレイ3	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	
	ID#*	\$	ンドで、トレイ3指定の#を指定	
		20	します。	
		\$	*:オプションのセカンド/サード	
		59	トレイユニットまたは大容量	
			トレイユニット装着時に表示。	
	PCL トレイ4	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	
	ID#*	S	ンドで、トレイ4指定の#を指定	
		21	します。	
		\$	*:オプションの大容量トレイユ	
		59	ニット装着時に表示。	
	PCL トレイ5	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	
	ID#*	S	ンドで、トレイ5指定の#を指定	
		22	します。	
		\$	*:オプションの大容量トレイユ	
		59	ニット装着時に表示。	
	PCL MP トレ	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	
	イ ID#	S	ンドで、マルチパーパストレイ指	
		4	定の#を指定します。	
		\$		
		59		
	ヘキサ ダンプ	ジッコウ	16進ダンプで印刷します。16進	
			ダンプの印刷を終了するには、電	
			源をOFFにします。	
メンテナンス メニュー	EEPROM リセット	ジッコウ	メニューの設定値を初期化します。	
	パワーセーブ	ユウコウ	印刷しないとき、省電力状態にす	
	キノウ	ムコウ	るどうか設定します。省電力状態	
			に移行するまでの時間は[システ	
			ムコウセイメニュー]の[パワー	
			セーブ イコウジカン]で設定し	
			ます。	
	フツウシ ブラ	0	温度差による印字のばらつきを補	
	ック セッティ	+1	正します。	
	ング	+2	かすれる場合に値を変更します。	
		-2		
		-1		
	フツウシ カラ	0	温度差による印字のばらつきを補	
	- セッティン	+1	正します。	
	グ	+2	かすれる場合に値を変更します。	
		-2		
		-1		
			l .	-

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	145
775-19	設定項目(上段)	設定値 (下段)	7 73 13	Win
メンテナンス メニ	OHP ブラック	0	温度差による印字のばらつきを補	
ュー	セッティング	+1	正します。	
		+2	OHPシートに印刷してかすれる場	
		-2	合に値を変更します。	
		-1		
	OHP カラー	0	温度差による印字のばらつきを補	
	セッティング	+1	正します。	
		+2	OHPシートに印刷してかすれる場	
		-2	合に値を変更します。	
		-1		
ジュミョウ メニュー	トータル ペー ジ カウント	nnnnnn	総印刷枚数を表示します。	-
	トレイ1 ページ	nnnnn	トレイ1の総印刷枚数を表示します。	-
	カウント			
	トレイ2 ページ	nnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示します。	-
	カウント*		*:オプションのセカンド/サード	
			トレイユニットまたは大容量	
			トレイユニット装着時に表示。	
	トレイ3 ページ	nnnnn	トレイ3の総印刷枚数を表示します。	-
	カウント*		*:オプションのセカンド/サード	
			トレイユニットまたは大容量	
			トレイユニット装着時に表示。	
	トレイ4 ページ	nnnnn	トレイ4の総印刷枚数を表示します。	-
	カウント*		*:オプションの大容量トレイユ	
			ニット装着時に表示。	
	トレイ5 ページ	nnnnn	トレイ5の総印刷枚数を表示します。	-
	カウント*		*:オプションの大容量トレイユ	
			ニット装着時に表示。	
	MPトレイ ペー	nnnnn	マルチパーパストレイの総印刷枚	-
	ジ カウント		数を表示します。	
	ブラック ドラ ム ユニット* ¹	nnnnnn イメージ	黒のドラムの使用量を表示します。	-
		nnnnn イメージ	シアンのドラムの使用量を表示し	-
	ユニット*1		ます。	
	マゼンタ ドラ	nnnnn イメージ	マゼンタのドラムの使用量を表示	-
	ム ユニット*1		します。	
	イエロー ドラ	nnnnn イメージ	イエローのドラムの使用量を表示	-
	ム ユニット* ¹		します。	
		nnnnn イメージ	ベルトの使用量を表示します。	-
1	テイチャクキ	nnnnnn プリント	定着器の使用量を表示します。	-
	ユニット			
	ブラック トナー ザンリョウ* ³	15K=xxx% 7.5K=xxx%	黒のトナーの残量を表示します。	-
	シアン トナー	15K=xxx% 7.5K=xxx%	シアンのトナーの残量を表示しま	-
	ザンリョウ* ³	AEK0/ 7.5K 0/	す。	\vdash
	マゼンタ トナー ザンリョウ* ³	15K=xxx% 7.5K=xxx%	マゼンタのトナーの残量を表示し ます。	_
	イエロー トナー ザンリョウ* ³	15K=xxx% 7.5K=xxx%	イエローのトナーの残量を表示します。	-
	シンジョン		0.70	

- *1 [*** ドラム ユニット]は各ドラムの回転数をA4用紙の印刷枚数に換算した値です。
- *2 [ベルト ユニット]はベルトの回転数をA4用紙の印刷枚数に換算した値です。
- *3 トナー残量は目安です。15Kは大容量トナーカートリッジ、7.5Kは通常のトナーカートリッジを示します。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。




現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)

- ♠ トレイに A4 用紙をセットします。
- ② ① を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- ③ 1 または 5 を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を表示します。
- 4 3 を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)

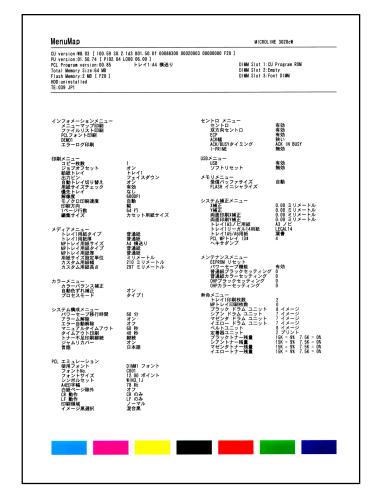



設定値を変更します

- ①を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- ② 1または5を押し、設定する「項目」を表示します。
- **3** 2 または 6 を押し、「設定値」を表示します。
- 4 3 を押し、設定値の右側に[*]を付けます。
 - FLASHイニシャライズ、HDDイニシャライズ、パーティション、HDDフォーマットの設定値の変更では「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は 3を押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。


実行する場合は 3 を押します。 プリンタはシャットダウン処理を行います。[デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ] が表示されたら電源を OFF/ON します。 各変更が行われます。

- **6** 4 を押し、[オンライン]にします。
- 「セントロメニュー」、「USBメニュー」、「NETWORK MENU」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を OFF/ON してください。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編の 23 ページ) をご覧ください。



設定値を初期化します

- ① を数回押し、[メンテナンス メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[EEPROM リセット / ジッコウ] を表示します。
- 3 3 を押します。

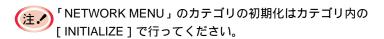

4 困ったときには

操作パネルのメッセージ	84
紙づまりになったとき	87
故障かな?と思ったとき	92
用紙送りがおかしい	93
Windowsから印刷できない	94
印刷が不鮮明なとき	96



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、OAコールセンタ(セットアップ編の104ページ)へご連絡ください。

tttt:トレイ

mmmm:用紙サイズ

nnnn:エラーコード

рррр: メディアタイプ

rrrr:インタフェース

сссс:カバー

ステータス

パネル表示		内 容	
		操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちください。	
RAM チェックチュウ		RAMのチェック中です。	
*****	*****		
イニシャルチュウ		プリンタの初期化中です。	
インサツチュウ		印刷しています。	
d + 7\/p* 77°		ウォーミングアップ動作中です。	
ウォーミンク゛アップ オフライン	. P C L	オフラインです。印刷する場合は (4)(オンライン) スイッチを	
カノノ1ノ	tttt	_	
オンライン		押してオンラインにしてください。 オンラインです。印刷データを受信できます。	
47 7 17	. x x x x	オンプインです。印刷アータを支信できます。	
	ttttt	***********************************	
		カラー調整中です。	
カラー チョウセイチュウ		コピ が粉がらがいしのした 四左回回していてコピ が数を事	
-1.°		コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表	
コピ ー	kkkkk/11111	示します。	
ショリチュウ	. P C L	データ受信中または受信したデータを処理しています。	
		丁合印刷をしています。	
チョウアイ	111/111	3 11-1-12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
デ ータ クリアチュウ	===: , , , ,	受信したデータをキャンセルしてます。	
デ ータ ジ ュシンチュウ	. x x x x	データ受信中です。	
	tttt		
デ ータ アリ	. PCL	受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを待	
		っています。	
		省電力モード中です。	
パ・ワーセーブ			

エラー

パネル表示	内 容
ccccカバ ーヲ アケテクタ゛サイ	│ │用紙走行中に紙づまりが発生しました。ccccカバーを開けて
nnn:ヨウシ ジ ヤム	一つまっている用紙を取り除いてください。
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	月紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙を
	入れてください。
nnn:ttttt サイズ ガ チガ イマス mmmmmmmmmm/pppppppp ヲ イレテクダ サイ	 用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタ
	用紙のメディアダイフが遅います。 表示されているメディアダー イプの用紙を入れてください。
nnn:ttttt ヨウシか チガ イマス	
mmmmmmmmm ヲ イレテクタ゛サイ	tttttトレイに用紙がありません。
nnn:ttttt ヨウシガ アリマセン	mmmmmmmmmm用紙を入れてください。 mmmmmmmmmm用紙をマルチパーパストレイに入れてく
mmmmmmmmm ヲ イレテクダ サイ	
nnn: テサシ インサツ	たさい。
	ttttttトレイに用紙がありません。
tttttt ヨウシガ゛ アリマセン	
	t t t t t t hレイの用紙がまもなくなくなります。
tttttt ヨウシ マモナク オワリマス	
アタラシイ ト・ラムヲ イレテクダ・サイ	*******イメージドラムカートリッジの寿命です。新しい
nnn:******** ラム ジ ユミョウ	イメージドラムカートリッジを入れてください。
l	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
イエロー トナーセンサー エラー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジ
イエロー トナーフソク	を準備してください。
	イメージドラムカートリッジの寿命です。
イエロー ト゛ラムコウカン	
オンラインSWヲ オシテクタ゛サイ	無効データを受信しました。 4(オンライン)スイッチを押して
ムコウデ゛ータ	ください。
オンラインSWヲ オシテクタ゛サイ	インタフェースに異常が発生しています。 ④(オンライン) スイ
nnn:rrrrrrrrrr	ッチを押してください。
カセットヲ イレテクタ゛サイ	t t t t t トレイのカセットがセットされていません。カセッ
nnn:tttttが アイテイマス	トを入れてください。
カセットヲ イレテクタ゛サイ	t t t t t トレイのカセットがセットされていません。カセッ
nnn:tttttが アリマセン	トを入れてください。
カバ ーヲ シメテクタ サイ	スタッカカバー、サイドカバー、トレイ2カバー、トレイ3カバ
nnn:ccccccカバ゛ーオープ゜ン	一、トレイ4カバー、トレイ5カバーが開いています。印刷をす
	るときはカバーを閉めてください。
サイト゛カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	用紙走行中に紙づまりが発生しました。サイドカバーを開けて
nnn:ヨウシシ゛ャム	つまっている用紙を取り除いてください。
	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
シアン トナーセンサー エラー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジ
シアン トナーフソク	を準備してください。
	イメージドラムカートリッジの寿命です。
シアン ト゛ラムコウカン	
シ゛ヨフ゛ オフセット ホーム エラー	ジョプオフセットホーム検出センサに異常が発生しています。
	ジョプオフセット機能が使えません。
スタッカカバ ーヲ アケテクタ サイ	用紙のサイズが違っています。スタッカカバーを開けて用紙を
nnn: ヨウシサイス゛ エラー	取り除き、正しいサイズの用紙を入れてください。
スタッカカバ ーヲ アケテクタ サイ	用紙が何枚か重なって給紙されています。スタッカカバーを開
nnn:ヨウシ ジ ュウソウ	けて用紙を取り除いてください。
チェック ttttt	t t t t t トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つ
nnn:ヨウシ シ゛ャム	まった用紙を取り除いてください。
チェック DUPLEX	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった用
nnn:ヨウシ シ゛ャム	紙を取り除いてください。


パネル表示	内 容
チェック テイチャクキ	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直
nnn:テイチャクキ エラー	してください。
チェック ト゛ラム	******イメージドラムカートリッジが正しく取り付けら
nnn:******** ラム エラー	れていません。取り付け直してください。
チェック へ゛ルト	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直
nnn: ベルト エラー	してください。
	丁合印刷のためのメモリが不足しています。
チョウアイ エラー: ページガ オオスギ マス	
	内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありました。
ディスク オペ レーション エラー	
	内蔵ハードディスクに書き込めません。
ディスク カキコミキンシ	
	内蔵ハードディスクがいっぱいです。
デ ィスクファイルシステム フル	
	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してく
テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ	ださい。
トナーヲ イレテクタ゛サイ	******トナーがなくなりました。トナーカートリッジを
nnn:****** トナーナシ	交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカ
	ートリッジの故障の原因になります。
	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
ブ ラック トナーセンサー エラー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジ
ブ ラック トナーフソク	を準備してください。
	イメージドラムカートリッジの寿命です。
ブ ラック ト ラムコウカン	
プ リンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ	イーサネットボードに異常が発生しています。電源をOFF/ONし
nnn:ネットワーク エラー	てください。
	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してく
へ゛ルトヲ コウカンシテクダ゛サイ	ださい。
	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
マゼ ンタ トナーセンサー エラー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジ
マゼ ンタ トナーフソク	を準備してください。
	イメージドラムカートリッジの寿命です。
マセ・ンタート・ラムコウカン	4.T.I.T.D. 7. (2.1) 7. (2.1) 7. (2.1)
メモリーヲーツイカシテクタ゛サイ	メモリ不足です。④(オンライン)スイッチを押してください。
nnn:メモリーオーバ・一フロー	メモリを追加するか、データ量を減らしてください。
ヨウシヲ トリノゾ イテクタ サイ	t t t t t t トレイで使用できないサイズの用紙がセットされて
nnn:ttttt+FF/力 / サイズ	います。用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
ヨウシヲ トリノゾ イテクタ゛サイ	フェイスダウンスタッカ (スタッカカバーの上)が用紙でいっぱいです。 男気を思いない スノギさい
nnn:スタッカー フル	ぱいです。用紙を取り除いてください。
リョウメン インサツ ユニットヲ イレテクダ サイ	両面印刷ユニットが正しくセットされていません。
nnn:リョウメンインサツ ユニットカ アイテイマス	正しくセットし直してください。

パネル表示	内 容
プリンタヲ サイキト ウ シテクタ サイ nnn:エラー	ブリンタに異常が発生してます。電源をOFF/ONしてください。 復旧しない場合は、OAコールセンタへご連絡ください。
サービ スコール nnn:エラー	nnnが下記の場合は、次の処置も行ってください。 030 スロット1のメモリチェックエラーです。 031 スロット2のメモリチェックエラーです。 032 スロット3のメモリチェックエラーです。 033 スロット4のメモリチェックエラーです。 030~033の場合、メモリを取り付け直してください。増設メモリは純正品を使用してください。
	034 増設メモリの取り付け順序が間違っています。「増設メ モリ」(セットアップ編の78ページ)に従って取り付けし 直してください。
	035 スロット1のメモリが規定と異なります。 036 スロット2のメモリが規定と異なります。 037 スロット3のメモリが規定と異なります。 038 スロット4のメモリが規定と異なります。 035~038の場合、増設メモリは純正品を使用してください。
	065 イーサネットボードが違っています。正しい型番のボードをお求めください。
	123 結露が生じています。「設置条件」(セットアップ編の 14ページ)を参照してください。
	 130 電源をOFFにし、しばらく放置してください。 140 イエローのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。 141 マゼンタのイメージドラムカートリッジを取り付け直し
	てください。 142 シアンのイメージドラムカートリッジを取り付け直して ください。
	143 ブラックのイメージドラムカートリッジを取り付け直し てください。
	173 定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り 付け直してください。 177 定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り
	1777 定有品ユニットが止しく取り付けられていません。取り 付け直してください。 181 オプションの両面印刷ユニットを取り付け直してください。
	182 オプションのセカンド/サードトレイユニットまたは大容 量トレイユニットを取り付け直してください。
	185



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシ ジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

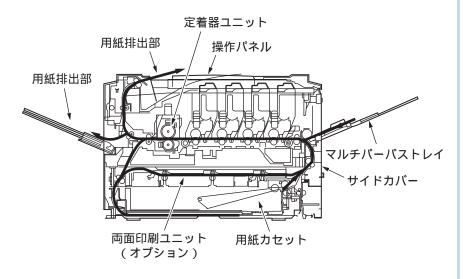

1 スタッカカバーを開きます。


∕₹注意

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。


2 イメージドラムカートリッジを取り出します。

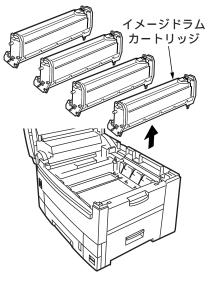

- - ② 取り出したイメージドラム カートリッジに黒い紙をかぶ せます。




-)・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカート リッジは直射日光や強い 光(約1500ルクス以上) に当てないでください。 室内の照明の下でも、5 分間以上は放置しないで ください。

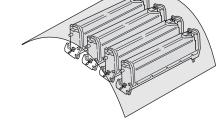

3 つまった用紙を取り除きます。


サイドカバー部

サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

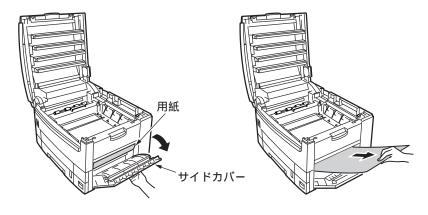

用紙力セット部

用紙カセットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

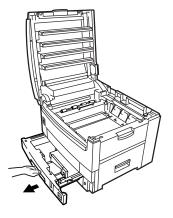


スタッカカバー内部


用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。




マルチパーパストレイ付近につまっている用紙も、マルチパー パストレイ側から引っ張らずに、プリンタのスタッカカバー内 部から引き抜いてください。

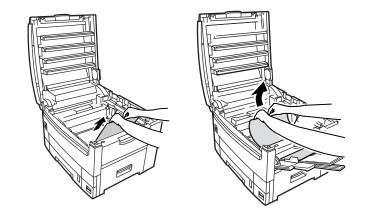

用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印方向にずらして からゆっくり引き出します。

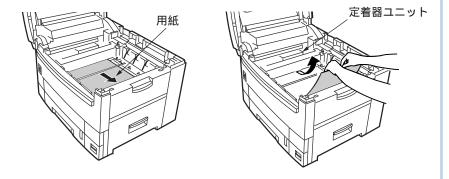

用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

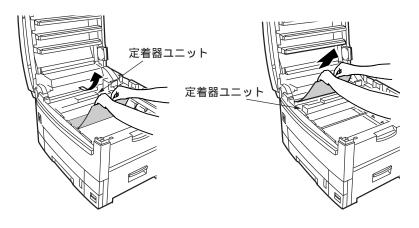


用紙排出部

排出口から用紙をゆっくり引き出します。



(注・) 用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が 見えている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。 無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあり ます。

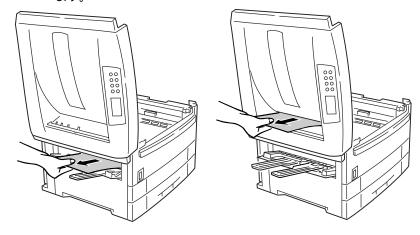


定着器ユニット部

⚠注意

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意 してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用 紙を取ってください。

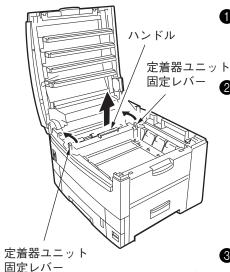

 定着器ユニット固定レバー (青色2ヶ所)を矢印方向へ倒 します。

2 ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上におきます。

3 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印の方向に倒し、つまった用紙を矢印のほうにゆっくり引き出します。

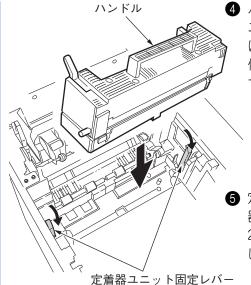


インドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに入れ、定着器ユニットの両側をしっかりと押し込みます。

5 定着器ユニットの両側が定着器ユニット固定レバー(青色2ケ所)にロックされるまで、しっかりと押し込みます。




- ・操作パネルに [サービスコール/173:エラー] または [サービスコール/177:エラー] が表示された場合は、定着器ユニットを取り付け直してください。
- ・ 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ(「メニューマップ印刷をします」(セットアップ編24ページ))、白紙等を数回印刷してください。


両面印刷ユニット部 (オプション)

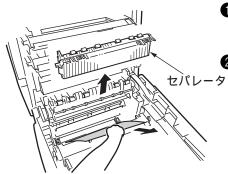

- ① セパレータを取り外し、用紙があれば引き出します。
- ② サイドカバーを開け、用紙が セパレータ あればゆっくり用紙を引き出 します。

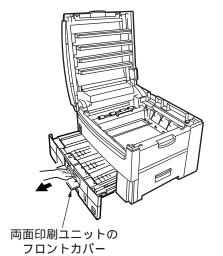

③ 両面印刷ユニットのフロントカバーを開き、用紙カセットごと両面印刷ユニットを完全に引き出します。

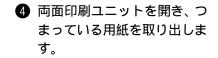



(注) セカンド/サードトレイユニット (オプション) 大容量トレイユニット(オプション)から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか確認してください。また、スタッカカバーを一旦開閉しないとアラーム表示を解除できません。

4 イメージドラムカートリッジを戻し、スタッカカバーを閉じます。



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。

電源コードが抜けています。

☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをし っかり差し込んでください。

停電しています。

☞ コンセントに電気がきているか、停電し ていないか確認してください。

印刷処理を開始しない。

エラーが表示されています。

プリンタの操作パネルにエラーが表示され ている場合は「操作パネルのメッセージ」 (84ページ)をご覧ください。

プリンタケーブルが外れていま ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。

プリンタケーブルに問題があり ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替え てみてください。 ます。

ていない可能性があります。

プリンタケーブルが規格に合っ 🤛 IEEEstd1284-1994準拠のパラレルケーブ ルまたはUSB1.1準拠のUSBケーブルを使 用してください。

る可能性があります。

プリンタの印刷機能に問題があ 🤛 プリンタのメニューマップ印刷ができるか 確認してください。

います。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で、使用している インタフェースを[ユウコウ」にしてくだ さい。

プリンタドライバが選択されて 🤛 プリンタドライバを選択してください。 いません。

「通常使うプリンタ1にしてください。

プリンタドライバの出力ポート 🤛 プリンタケーブルを接続した出力ポートを 選択してください。 が間違っています。

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線してい 🔊 プリンタケーブルを取り替えてください。 ます。

コンピュータのタイムアウトに ☞ タイムアウトを長く設定してください。 かかっています。

異常音がする。

プリンタが傾いています。

☞ 安定した水平な場所に設置してください。

プリンタ内部に用紙くずや異物 🤛 プリンタ内部を点検し、取り除いてくださ があります。

スタッカカバーが開いています。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

にウォーミングアップを行って います。

省電力モードから復帰するため ☞ プリンタのメニュー設定で、[パワーセー ブ 1 を 「ムコウ 1 にすると、ウォーミング アップ時間を短くできる場合があります。

イメージドラムカートリッジの ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらく クリーニング動作を行っている お待ちください。 ことがあります。

定着器の温度を調整しています。 ② しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデー 瘶 印刷処理が中断するまでお待ちください。 夕を処理しています。



用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚	同時	に引き込まれる。斜めに引き込まれる。
プリンタが傾いています。	⊕	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	⊕	プリンタに適した用紙を使用してくださ い。
用紙が湿気が含んでいたり、静 電気を帯びています。	Œ	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やシワや反りがあ ります。	4	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。
裏面が印刷された用紙を使用しています。	₽	一度印刷した用紙は用紙カセットからは 印刷できません。マルチパーパストレイ から印刷してください。
用紙がそろっていません。	₽	用紙の上下左右をそろえてからセットし てください。
用紙を1枚だけセットしていま す。	4	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパス トレイに用紙が入ったまま追加 しています。	F	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセット してください。
用紙がまっすぐにセットされて いません。	45	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間 違っています。	4	正しくセットしてください。
封筒、ラベル紙を用紙カセット にセットできません。	Œ	封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷 できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出 してください。

用紙が送られない。

プリンタドライバの[給紙方法]

 用紙をセットしてある給紙方法を選択して選択が間違っています。

 てください。

プリンタドライバの [給紙方法] で [手差し] を選択しています。 て、④(オンライン) スイッチを押してください。または [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧し ☞ スタッカカバーを開閉してください。 ません。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用静電気を帯びています。

してください。

薄い用紙を使用しています。 グ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ薄い紙の値にしてください。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適 プリンタのメニュー設定で [メディアウ切です。 エイト] [メディアタイプ]を適切な値にしてください。

薄い紙を使用しています。

☞ より厚手の用紙を使用してください。

A4、B5、レターサイズの用紙 ☞ 縦送りにしてみてください。 を横送りしています。



Windows から印刷できない



(注) アプリケーションに関する問題については、各アプリケー ションの発売元へお問い合わせください。

パラレル接続でセットアップ [・]	でき	ない。
WindowsNT4.0でプラグアンド プレイでセットアップできませ h。	₽	プラグアンドプレイでセットアップできる のはWindowsXP/Me/98/ 95/2000です。 WindowsNT4.0はプリンタの追加からセッ トアップしてください。
コンピュータが双方向パラレルインタフェースをサポートしていません。	4	双方向パラレルインタフェースをサポートし ているコンピュータを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合っ ていない可能性があります。	Œ	IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレル ケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になって います。	Œ	プリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユウコウ] にしてください。
セットアップ手順が間違ってい ます。	4	「パラレルインタフェースで接続します」 (セットアップ編の27ページ)をご覧く ださい。
パラレルケーブルが外れていま す。	4	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があり ます。	F	予備のパラレルケーブルがあれば取り替え てみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブ ルなどを使用しています。	₽	プリンタとコンピュータを直接接続してみ てください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の 指定]が表示されます。	⊕	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中の プリンタドライバのディレクトリを指定し てください。(例:「D:¥WIN9598¥PCL」)
セットアップを中断しました。	⊕	もう一度初めからセットアップしてください。

USB接続でセットアップできない。		
Windows95/NT4.0でセットア ップできません。	4	USB接続できるのはWindowsXP/Me/98/ 2000です。Windows95/NT4.0はパラレ ルで接続してください。
Windows95/3.1からアップグレードしたWindowsMe/98を使用しています。	4	動作保証できません。WindowsMe/98を クリーンインストールしたコンピュータを 使用してください。
コンピュータがUSBインタフェ ースに対応していません。	4	デバイスマネージャでUSBコントローラが 表示されるか確認してください。
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	⊕	USB1.1準拠のUSBケーブルを使用してく ださい。
インタフェースが無効になって います。	₽	ブリンタのメニュー設定で[USB]を[ユ ウコウ]にしてください。
セットアップ手順が間違っています。	Œ	「USBインタフェースで接続します」(セットアップ編の40ページ)をご覧ください。
USBケーブルが外れています。	4	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題があります。	⊕	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみ てください。
USBハブを使用しています。	4	ブリンタとコンピュータを直接接続してみ てください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の 指定]が表示されます。	F	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中の プリンタドライバのディレクトリを指定して ください。(例:「D:¥WIN9598¥PCL」)
セットアップを中断しました。	4	もう一度初めからセットアップしてくださ い。
WindowsXP/Me/98で「新しい ハードウェアの追加ウィザード 」画面が表示されません。	<i>₹</i>	「WindowsXPをセットアップします (USB)」(セットアップ編の43ページ)、「WindowsMeをセットアップします (USB)」(セットアップ編の45ページ)、「Windows98をセットアップします (USB)」(セットアップ編の48ページ)をご覧ください。

印刷できない。	
プリンタの電源がOFFになって います。	☞ プリンタの電源をONにしてください。
インタフェースが無効になって います。	
プリンタケーブルが外れていま す。	☞ プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があり ます。	予備のプリンタケーブルがあれば取り替え てみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブル、USBハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポート が間違っています。	
他のインタフェースからの印刷 を処理しています。	☞ 処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが [通常使う プリンタ] になっていません。	☞ [通常使うプリンタ]にしてください。
双方向パラレルまたはUSBで動作する他のプリンタドライバがインストールされています。	

複数のアプリケーションを同時 🧇 使用していないアプリケーションを終了し に起動してます。 てください。

メモリ不足になる。

印刷が遅い。		
印刷処理をコンピュータ側でも 行っています。	※ 処理速度の速いコンピュータを使用して ださい。	<
高解像度を選択しています。		を
印刷データが複雑です。	☞ 印刷データを簡単にしてください。	
パラレルインタフェースで接続 しています。		ţ

ネットワーク接続でセットアッ	プできない。印刷できない。
セットアップ、印刷方法などに 問題があります。	別冊の「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の「困ったときには」をご覧ください。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



- LEDヘッドが汚れて LEDレンズクリーナまたは柔います。 らかいティッシュペーパーで 拭いてください。
- トナーが残り少なく *>>* トナーカートリッジを交換しなっています。 てください。
- 異物がつまっていま ☞ イメージドラムカートリッジ す。 を交換してください。

縦方向にかすれる。



- LEDへッドが汚れて Ø LEDレンズクリーナまたは柔います。 らかいティッシュペーパーで 拭いてください。
- トナーが残り少なく *>* トナーカートリッジを交換しなっています。 てください。
- 用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

印刷が薄い。



- トナーカートリッジ *®* トナーカートリッジを取り付が正しくセットされ け直してください。 ていません。
- トナーが残り少なく *>>* トナーカートリッジを交換しなっています。 てください。
- 用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。
- 用紙の厚さや種類の 設定が不適切です。 ジャイプ] を適切な値にしてく ださい。または、[メディアウェイト] を1つ厚い紙の値 してください。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



- 用紙が湿気を含んで 適切な温度、湿度に保管したいるか、乾燥してい 用紙を使用してください。ます。
- [セッティング]の

 プリンタのメニュー設定で
 [フツウシ ブラック セッ
 ティング]または[フツウシ
 カラー セッティング]の
 値を変更してみてください。
 OHPシートに印刷している場合は、[OHP ブラック セッティングリ]またはアリカラー セッティング]の

縦方向にスジが入る。



トリッジに傷がつい ています。

イメージドラムカー ☞ イメージドラムカートリッジ を交換してください。

なっています。

トナーが残り少なく ☞ トナーカートリッジを交換し てください。

横方向にスジや点が周期的に入る。



約94mm周期の場合 は、イメージドラム (緑の筒の部分)に 傷または汚れがつい ています。

☞ 柔らかいティッシュペーパー で軽く拭き取ってください。 傷がついていたら、イメージ ドラムカートリッジを交換し てください。

イメージドラムカート リッジ内にゴミが混入 しています。

約44mm周期の場合は、 ② スタッカカバーの開閉を行い、 イニシャル動作を繰り返してく ださい。

は、定着器ユニットに 傷がついています。

約141mm周期の場合 ☞ 定着器ユニットを交換してく ださい。

トリッジが光にさら されました。

イメージドラムカー ☞ イメージドラムカートリッジを プリンタの内部に戻し、数時間 プリンタを使用しないでくださ い。それでも直らない場合は、 イメージドラムカートリッジを 交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。



いています。

用紙が静電気を帯び ☞ 適切な温度、湿度に保管した 用紙を使用してください。

います。

厚い用紙を使用して ☞ より薄手の用紙を使用してく ださい。

トナーが残り少なく なっています。

☞ トナーカートリッジを交換し てください。

文字の周辺がにじむ。



います。

かいティッシュペーパーで拭 いてください。

はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚



はがき、封筒に印刷 すると、全体的にト ナーが付着(かぶり)

することがあります。 コート紙に印刷する

と薄くトナーが付着 (かぶり) すること があります。

☞ プリンタの故障ではありませ h_{\circ}

☞ プリンタの故障ではありませ ん。コート紙はなるべく使用 しないでください。

擦るとトナーがとれる。		
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	⊕	プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。
再生紙を使用しています。	F	プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

光沢にムラが出る。 用紙の厚さや種類の設定が不適切 プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。

思った色合いで印刷されない。	
トナーが残り少なくなっています。	☞ トナーカートリッジを交換してください。
[黒の生成方法]の設定がアプリケーションに合っていません。	
カラー調整を変更しています。	
カラーバランスがとれていません。	
色ずれが起こっています。	スタッカカバーを開閉してください。または、ブリンタの操作パネルで色ずれ補 正調整をしてください。

5 使用できる用紙について

使用できる用紙 100 用紙の保管方法 104



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足す る用紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印 刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認 してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて

(注・) 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限 があったり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト] 「メディアタイプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「給 紙方法と排出方法を決めます (セットアップ編の60ページ)と 「メディアウェイトとメディアタイプを設定します」(セット アップ編の61ページ)をご覧ください。

種類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	
普通紙	A4	210×297	連量55~170kg(64~200g/m²)	
	A5	148×210		
	A6	105 × 148	両面印刷(オプション)の場合、	
	B4	257 × 364	連量70~90kg(81~105g/m²)	
	B5	182 × 257	使用できる用紙サイズは、	
	A3	297 × 420	「A4、A5、B4、B5、A3、A3	
	A3ノビ	328 × 453	ワイド、 タプロイド、タブロイ	
	A3ワイド	320 × 450	ドエクストラ、 レター、リーガ	
	タブロイド	279.4 × 431.8(11 × 17)	ル(13インチ)、リーガル(13.5イ	
タプ・ロイト・エクストラ レター		305 × 457(12 × 18)	ンチ)、リーガル(14インチ)、 エグゼクティブ」です。	
		215.9 × 279.4(8.5 × 11)		
	リーガル(13インチ)	215.9 × 330.2(8.5 × 13)		
	リーガル(13.5インチ)	215.9 × 342.9(8.5 × 13.5)		
リーガル(14インチ) エグゼクティブ	215.9 × 355.6(8.5 × 14)			
	184.15 × 266.7(7.25 × 10.5)	266.7(7.25 × 10.5)		
	カスタム	幅 76.2~328	連量55~170kg(64~200g/m²)	
		長さ127~900		
	はがき	100 × 148	官製はがき	
	往復はがき	148 × 200		
	封筒1(長形3号)	120 × 235	85g/m ² の紙を使用したもので、	
	封筒2(長形4号)	90×205	フラップ部がきちんと折れてい	
	封筒3(洋形4号)	105 × 235	るもの	
	封筒4(A4サイズ)	210×297		
Co DL C5 C4	Com-9	98.4 × 225.4(3.875 × 8.875)	24lbの紙を使用したもので、フ	
	Com-10	104.78 × 241.3(4.125 × 9.5)	ラップ部がきちんと折れている	
	DL	110 × 220(4.33 × 8.66)	もの	
	C5	162 × 229(6.4 × 9)		
	C4	229 × 324(9 × 12.8)		
	Monarch	98.3 × 190.5(3.87 × 7.5)		
ラベル紙	A4	210×297	0.1 ~ 0.2mm	
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)		
		240 207	0.1 ~ 0.11mm	
OHPシート	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.1 1mm	
OHPシート	A4 レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)	0.1 ~ 0.1 1mm	
OHPシート 部分印刷用紙	レター		ingle = 1.1 ~ 0.1 1 mm 連量55 ~ 170kg(64 ~ 200g/m²)	

普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙: J紙(富士ゼロックス) 両面印刷の場合はJD紙(富士ゼロックス)
- 用紙の厚さが連量 55 ~ 170kg (64 ~ 200g/m²) の用紙
- 電子写真プリンタ用紙 トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です)

カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。

• 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です)

推奨再生紙 銘柄名: REFOREST 100 (大昭和製紙製) やしま R 100 (丸住製紙製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング 加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙

- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄い ことがあります。
- ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまり が起こることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ 等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷 面となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早 めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・印刷後は反りが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式PPC用紙で作られた 封筒
- 封筒1~4は坪量85g/m²の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、C4、DL は、24lb の紙でフラップ 部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- ・印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは印刷品位が低下することがあります。
- ・フラップ部や折り目がきちんと折れていない封筒は、吸入不良 やしわの原因となります。折り目はきちんと折り直してお使い ください。
- ・封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正 してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総紙厚147μm)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または 乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 ~ 0.2mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。 反りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 推奨紙: MLOHP01
- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHPシート
- 用紙の厚さが 0.10 ~ 0.11mm の OHP シート



- ・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・印刷後はうねりが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入できないことがあります。
- ・推奨紙以外のOHPシートを使用すると、種類によっては定着 器ユニットのローラに巻きついたりしてプリンタが故障するお それがあります。
- ・OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあります。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230 に耐えるもの



注・ 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に 入れて設計してください。

> 書き出し位置精度: ± 2mm、用紙の斜行: ± 1mm/100mm、画 像伸縮: ± 1mm/100mm(連量70kgの場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230 に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙: しらおい(小林記録紙製) 連量:90kg(105g/m²)
- 用紙サイズは297 × 900mm

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表 と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ) 浮き出し加工(エンボス) コーティング 加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加 工をした用紙

- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写 紙、和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄い ことがあります。
- ・ 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまり が起こることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ 等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷 面となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早 めに使用してください。



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20 、湿度 50% RH の環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



)長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

オキカラーページプリンタ MICROLINE 3020cW

発行日 2002年 5月 第2版 発行者 株式会社 **沖データ**

41654403EE